Manual size: 148x210mm
封面封底157g铜版纸，内页80g的双胶纸

AGK

(UK) WIFI INTERNET RADIO

with USB/FM/AUX/UPNP/LAN function

(NL) WIFI INTERNETRADIO

met USB/FM/AUX/UPNP/LAN functie

(FR) WIFI RADIO INTERNET

avec des fonctions USB/FM/AUX/UPNP/LAN

(DE) WIFI-INTERNETRADIO

mit USB/FM/AUX/UPNP/LAN-Funktion

Model no. 10859

www.pal-concept.com

Thank you very much for buying the FM radio. In order to let you freely operate the product and fully enjoy the overbalancing happiness it brings you, we have introduced each function of the player in detail in this user manual. Please carefully read this user manual before use and keep for future reference.
Note: Particular specifications are subjected to change without prior notice.

1. Appearance and Key Descriptions

Front View

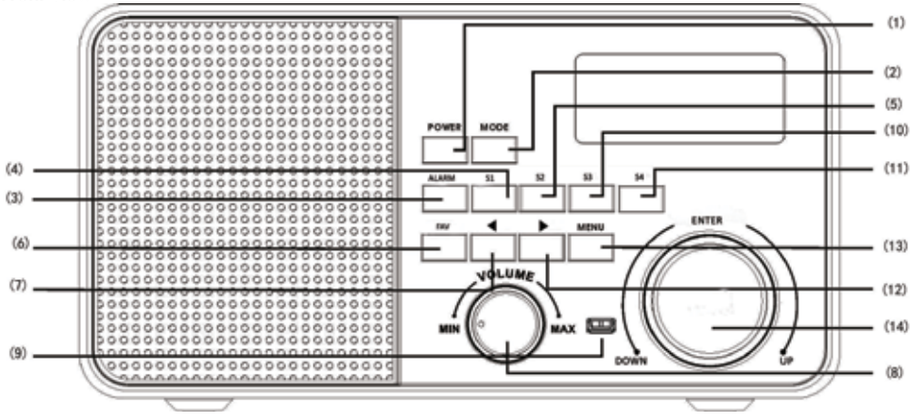

No.	Description	Functions
1	POWER	Power on/standby control
2	MODE	Press to change among iRadio-FM-Aux-UPnP-USB
3	ALARM	Set up Alarm
4	S1	Preset station No. 1, press and hold to store, press to recall
5	S2	Preset station No. 2, press and hold to store, press to recall
6	FAV	Press and hold “FAV” key to save preset, press “FAV” to recall the preset station
7	◄	Back; Press “◄” key to search previous station in “FM” mode,
8	VOL	Rotate the “VOL” key to the right to increase the volume or to the left to decrease the volume
9	USB	USB port
10	S3	Preset station No. 3, press and hold to store, press to recall
11	S4	Preset station No. 4, press and hold to store, press to recall
12	►	Forward; Press “►” to search next station in “FM” mode
13	MENU	The “MAIN MENU” allows you to enter different operating modes(“Internet Radio “mode; “Media Center” mode; “FM” mode; “Information Center” mode; “AUX” mode; “Configuration” mode) The “MODE MENU” show the function available within the context of each of the operating mode. Press the “MENU” key at anytime will take you to the mode menu of the operating mode your radio is currently in. Each mode menu includes an option “MAIN MENU”-selecting this option will return you to the main menu. Press to back to the playing screen.
14	ENTER	Rotate the “ENTER” key to scroll up/down through menu options. Press the “ENTER” key to confirm your selection of a menu option. In “FM” mode, rotate “ENTER” key to auto search the stations.

Remote control

Insert 2PCS “AAA” batteries
NOTE:”AAA” Included on packing

1.1. About Music streaming

- AirMusic is the default device name for DLNA, and you may rename it as you like.
- The information below is the introduction of how to setup up media streaming from PC or other media server. Study the own instruction of the software or apps you use to enjoy music streaming if necessary.
- Make sure the music files are in the format of MP3, WMA, WAV or AAC for music streaming to 10859.
- Refer to section 7 for the details of the control on 10859 for music streaming playback.

1.2. Get UPnP Ready

- To enjoy the streaming music from PC, the following steps are to be done on the PC:
  - Connect the PC to the network.
  - Ensure the 10859 is powered on and connected to the same network.
  - Open the UPnP platform ***Windows Media Player*** (10 or later). Alternatively, other platforms or server such as ***Windows Media Connection*** may be used.

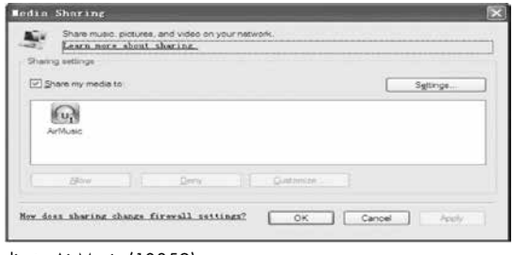

- Allow to share your media to AirMusic (10859).

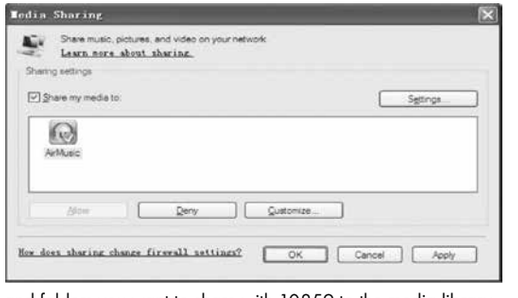

  - Add the audio files and folders you want to share with 10859 to the media library.

  You may also enjoy the streaming music from other music server, such as smart phone (**Android platform**):
  - Connect the mobile to the network
  - Search and install media sharing apps from **Android** market.
  - Add the audio files from your mobile you want to share.
- After setup the shared server, choose the music and control playback on the 10859.

www.sb-repair.com/agk

1.3. For Wired Network

- Check if wired network whether is useful.
- Connect LAN on the back of radio.
- If connect Succeed will display icon in the upper left corner.

1.4. About Airmusic APP Control

- Direct download Airmusic APP on mobile phone.
- Connect the same router.
- After that can operation from the mobile phone

2. Functions

Overview

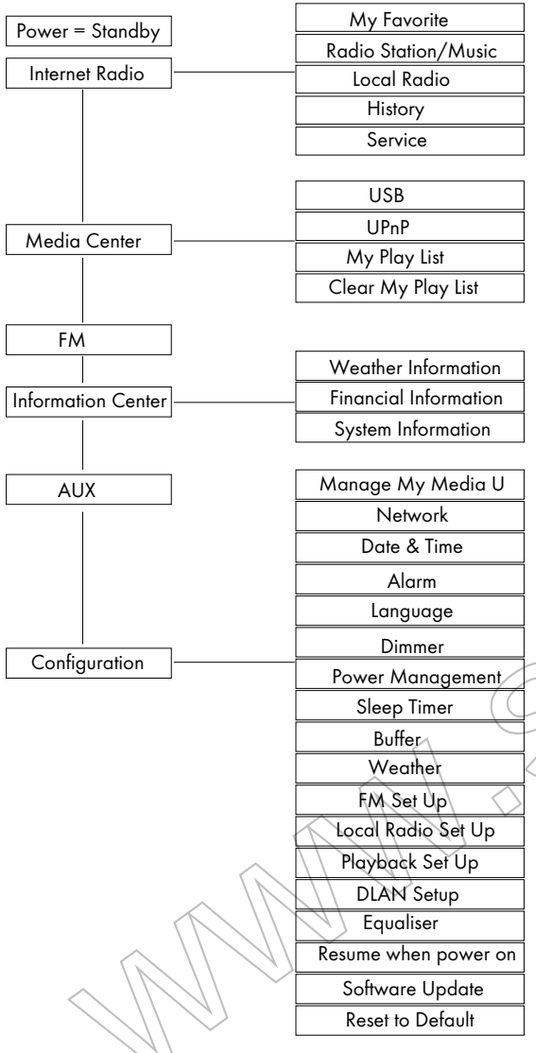

3. Configuration

3.1 Network setting

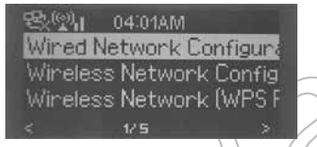

- Wired Network configuration
  Enable /disable wired network just connect LAN on the back of Radio
- Wireless Network Configuration
  Enable/ disable WiFi network. When you enable the WiFi network, the system will automatically search the available AP.
- Wireless Network (WPS PBC)

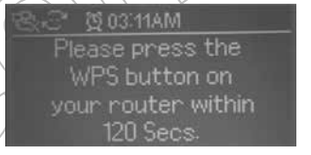

- Manual Configuration

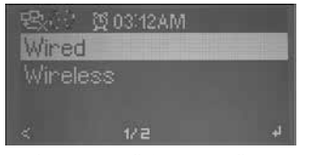

You can choose DHPC (which IP assigned automatically) or manually input IP address for wired/wireless network connection.

- Check Network when Power On
  Enable / disable network.

3.2. Date & Time setting

- Setup the date and time; set time format display as 12 Hour or 24 Hour; set date format in the positions of YY (year), MM (month) and DD (day) - YY/MM/DD, DD/MM/YY or MM/DD/YY.
- Turn on/off the Daylight Saving Time (DST). If your country is under summer time that please set Daylight Saving Time (DST) in ON.

- With a wireless network connected, GMT (+01:00) time is a time reference of time setting.
- Add or deduce the hour according to your time zone when you set the time.

www.ssb-repair.com/agk

3.3. Alarm setting

- There are three independent alarms - 2 alarms of absolute time setting (Alarm 1 and Alarm 2) and 1 alarm for relative time setting (Alarm NAP). Press Alarm on the remote control to enter this menu directly.
- After Alarm NAP is set, it alarms once in 5/10/20/30/60/90/120 minutes depending on which one you have set.
- When the alarm(s) is/are set, there will be a clock icon at the top of the display. The clock icon with alarm time will also clearly display on the standby mode screen.
- During alarm, press POWER to stop the alarm.

3.4. Language setting

- SELECT the OSD language: English, German, French, Nederland, Russian, Swedish, Norwegian or Danish.

3.5. Dimmer setting

- Configure the brightness of backlight on the display.

3.6. Power management setting

- Turn off or set the power off on 5/15/30 minutes

3.7. Sleep setting

- Turn off or set the sleep time of 15/30/60/90/120/150/180 minutes. Once the time is set, there will be a bed icon with remaining minutes at the top right corner and 10859 will turn to standby then.
- Press Sleep on the remote control for the shortcut of this function.

3.8. Buffer setting

- Configure the buffer time of the music playback, 2/4/8 seconds.

3.9. Weather setting

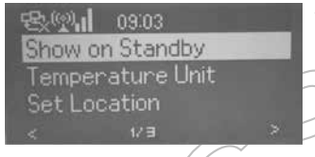

- 10859 is able to display current weather information under standby mode.
- Turn on Standby Display and set Temperature Unit (C° or F°) to get the weather displayed at the standby mode. Set Location is to choose which city you want to show during standby.
- When it is turned on, the current time and the current weather will display in alternative 10 seconds.

3.10. FM Setup

- Choose Mono/Stereo and ENTER the FM broadcast band (Japan: 76 - 108.0 MHz; Other Area: 87.5 -108.0 MHz).

3.11. Local Radio Set Up

- Default is Auto Detect.

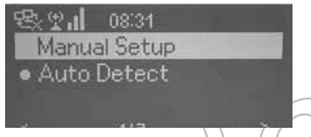

3.12. Playback Set up

- To set the playback mode of UPnP - Repeat all, Repeat one, Shuffle, or Off (play once only).

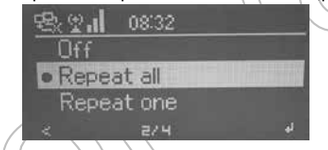

3.13. DLAN set up

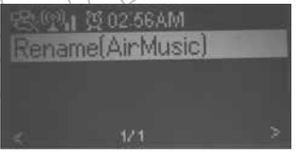

3.14. Equaliser

- Default equalizer is Normal, you may change to Flat, Jazz, Rock, Movie, Classical, Pop, or News.

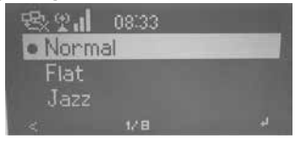

3.15. Resume when power on

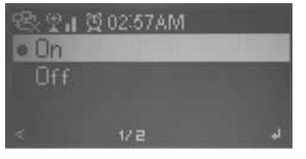

3.16. Software Update

- Update software. If there is an updated software version on the server, the system will notify you when you return to the main menu.

3.17. Reset to Default

- Restore the default settings. All stored WiFi access information, Internet Radio user login and FM presets will be deleted. Be aware of this before reset.

- After 10859 is reset, the system will move to Language setting menu. And it will automatically turn to Network setting menu once the OSD language is selected.

www.ssb-repair.co.uk

4. Internet Radio

- Display and playback your own Internet Radio station list on the Internet Radio server.
- To activate your own station list, follow the steps below:

1. Access http://www.mediayou.net/
2. Click Login and register;
3. Login to the website;
4. Enter your user name, password, email address and zip-code(if any);
5. If it is successfully registered, you will receive an email from the support team. You may input the login to 10859 then. You may also login the website to manage your station list.

6. My mediaU Device

To use 'my mediaU' function on internet radios that support mediaU, you don't need to enter your mediaU user-name/password on them. Simply register on mediaU and it will sync your 'my mediaU' setting (favorite stations, manually add ...) to the device.

1) Input Radio MAC address to PC in order to sync

By Pressing MENU-> information Center->System Information->Wireless Information->MAC address N0 to find MAC

2) Press MENU->Configuration -> Manage my mediaU -> Enable

7. Favorite Station

Save you favorite stations here, and you can also create different directories for easy management.

8. Favorite Location / Genre

Save you favorite Location/Genre (can be combination) here.

9. My Local Station

Setup the city you live and it will list the stations of that city.

10. Manually Add

Here you can manually add AOD, Podcast or personal stations that are not listed in mediaU.

Tips: If you go back to the menu when playing a station, volume cannot be adjusted by the reel, use the volume keys on the remote control instead. Otherwise, you may stop controlling the system, it counts 10 seconds and return to playback display automatically, then you are able to adjust the volume.

www.tv-repair.co.uk

4.1. Browse Preset (FAV)

- Press and hold button "FAV" to store favorite stations. You can store 250 favorite internet radio stations. Press "FAV" or figures on the remote control to recall FAV stations.

- Noted: Press and hold S1-S4 to store top 4 favourite station, press S1-S4 to recall.

4.2. Browse Stations

- View the station list by the following categories: **My Favorite, Radio Station/Music, Local Radio, History.**
- For each station, press **ENTER** to play directly. You may press ► to enter its submenu (configuration).

4.3.Search Radio Station

- Enter your keyword to search radio station from the list.

4.4. Add New Radio Station

Input radio URL

Notes:

- The radio will come to standby mode in 15 minutes when network is weakness.
- The radio will come to standby mode in 15 minutes when mute

4.5. History

- A list of last listened stations.
- For each station, press **ENTER** to play directly. You may press ► to enter its submenu - you can **Add to Preset, Auto Scan, Play or Use as Alarm Sound** (if you chose internet as alarm sound in alarm configuration).

5. Media Center

5.1. UPnP

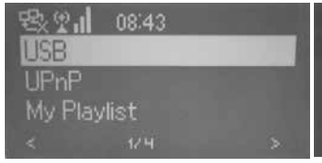

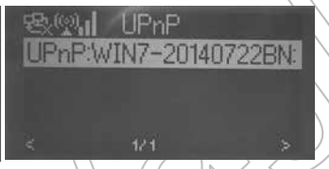

- If you have set up shared media, you should see the shared media from **UPnP**. If you have more than one computer sharing media, the alternatives are listed. **SELECT** the shared media you want to play.
- Rotate "**ENTER**" button to songs list, press "**ENTER**" key to play selected song
- Press ◀◀ and ▶▶ on the remote control to play previous/next music track, press I▶ to Pause or play. Press ■ to stop the music.
- **Tips**: The radio can only read the track with the file name less than 40 characters. And the characters should be in European language. If you encounter failure of reading the track under UPnP mode, you may try to rename the file.
- However, if the track is still unable to play, you can try converting the file to different formats.
- **Tips**: If you go back to the menu when playing s station, volume cannot be adjusted by the reel, use the volume keys on the remote control instead. Otherwise, you may stop controlling the system, it counts 10 seconds and return to playback display automatically, then you are able to adjust the volume.

5.2. USB Mode

USB mode plays audio from USB

- Rotate "**ENTER**" button to songs list, press "**ENTER**" key to play selected song
- Press ◀◀ and ▶▶ on the remote control to play previous/next music track, press I▶ to Pause or play. Press ■ to stop the music.
- **Notes**: When connect USB before play the music must appear on the right corner. The radio will come to standby mode in 15 minutes when mute

6. FM

- FM radio mode receives analogue radio from the FM band.
- Press ◄/► to search FM station. The frequency display starts to run up as 10859 scans the FM band. It stops when it has received a station.
- You may press ENTER to find a station manually. Each press moves 0.05MHz.
- Press and hold the **FAV** to save the station.

www.sb-repair.com.uk

- You can save up to 20 stations. Short press **FAV** and rotate **ENTER** to check and choose the preset station; You may press the number on the remote control to choose the saved station.

- Alternatively, you can let the system scan ALL stations for you by pressing ENTER, The searched stations will automatically be stored in preset station list.
- **Tips**: If you go back to the menu when playing station, volume cannot be adjusted by the reel, use the volume keys on the remote control instead. Otherwise, you may stop controlling the system, it counts 10 seconds and return to playback display automatically, then you are able to adjust the volume.

Notes: *The radio will come to standby mode in 15 minutes when mute*

7. AUX IN

Aux in mode plays audio from an external source such as an MP3 player.

8. Information Center

8.1. Weather Information

- There are weather information and forecasts for 2000 cities. SELECT the country and then the city for the weather detail.
- It is able to display the weather information on the standby mode. On the weather information page, press ENTER to set the city to displaying on the standby mode.

8.2. Financial Service

- View the stock index from around the world.

8.3. System Information

- Check out the version of the 10859 system, and the details of connected network.

9. Troubleshooting

Error	Remedy
The device does not switch on.	Check it the power adaptor is connected properly.
No sound.	1. Turn on the sound as it may be muted 2. Increase the volume.
No network connection can be established.	1. Check the WLAN function. 2. Try to set an IP address at the device. 3. Activate the DHCP function on the router and make the connection again at the device. 4. A firewall is activated on the network - set the respective program in such a way that access is possible.
WLAN connection cannot be established.	1. Check the availability of WLAN network on the access point. 2. Place the device closer to the router. 3. Make sure the WEP/WPA password is correct.
No station is found.	1. Check the network as well as the access point and firewall. 2. The station may not be available currently, try it again later or SELECT another station. 3. The link of the station is changed or the station no longer transmits - ask the provider for information. 4. The link of manual added station is not correct, make sure it is correct and re-enter.a
Hiss in FM mode.	1. Check/move the FM antenna. 2. Move the radio.
Alarm does not work.	1. Switch on the alarm. 2. Due to the volume setting, refer to the solutions of “No sound”. 3. The source of alarm was set to be station but there is no network connection. Change the source of alarm or reconfigure the connection.
System freezes suddenly.	The radio is overloaded, reboot the unit.

10. Specifications

Model number	10859
Description	Internet Radio
Display	128 x 64 dot matrix
Network supported	802.11b/g (WLAN)
WLAN key	WEP, WPA, WPA2 (PSK)
Streaming Protocol	NTP Network Time Protocol RTSP Real Time Streaming Protocol MMS Microsoft Media Streaming Protocol HTTP Hyper Text Transfer Protocol
Supported playback formats	WMA Windows Media Audio MP3 MPEG Layer 3 Audio WAV Waveform Audio AAC Advanced Audio Coding
Power adaptor	12V 1.5A

www.ssb-repair.com/agk

Connections	3.5mm jack socket DC IN power supply socket
Dimensions	250mm(L) x 135mm(H) x 130mm(D)
Weight	2 kg (approx.)

ENVIRONMENTAL RECOMMENDATION

An electrical/electronic product should be disposed of in a manner that minimises environmental impact as much as possible. The device should be disposed of according to local guidelines. The device can usually be disposed of at the local recycling station.

Environmental consideration and battery disposal

It is important to consider the environment in terms of battery disposal. Never dispose used batteries with household waste. Used batteries must be handed in at one of the special indicated authorised collection points in your municipality. Remove batteries before disposing the device. Further, make sure that the batteries are not too old or used, since they may start to leak acid. Check the expiry date on the batteries.

Device disposal

The law requires that electric and electronic devices are collected, and that the devices are partially recycled. Electric and electronic devices, marked with the waste management symbol, must be handed in at a municipal recycling centre.

Complaints

You have the right to complain according to applicable law. In case of complaints, please enclose a machine marked receipt/purchase receipt with purchase date. Further, please hand in the device at the retailer in question.

The RoHS Directive

On July 1, 2006, the RoHS Directive (www.thiim.com/pdf/rohs.pdf) (2002/95/EC) came into effect. The aim of this Directive is to limit the use af hazardous substances in electrical and electronic equipment and to contribute to human health protection as well as environmentally sound utilization and disposal of electrical and electronic waste.

The guarantee is invalid

- If the above is not observed.
- If the device has been abused, exposed to force or other type of damage.
- Agk Nordic A/S is not liable for loses or damages of any kind, neither indirectly nor directly, as a consequence of wrong use or unauthorized operation of the unit.

Importer:
AGK Nordic A/S
www.agknordic.com

Copyright 2014. All rights reserved
Printed and published by Agk Nordic A/S. 15.09.2014

Hereby, Agk Nordic A/S, declares that this 10859 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity for 10859 can be obtained at the following address:

AGK Nordic A/S
Randersvej 88B
Stevnstrup
8870 Langaa
Denmark

Hartelijk dank voor uw aankoop van de FM-radio. Iedere functie van de speler wordt gedetailleerd in deze gebruikershandleiding besproken zodat u het product vrij kunt bedienen en volledig kunt genieten van uitgebalanceerde geluid. Lees deze gebruikershandleiding voor gebruik goed door en bewaar deze voor toekomstige naslag.
Opmerking: Bepaalde specificaties zijn onderhevig aan wijziging zonder mededeling.

1. Uiterlijk en toetsbeschrijvingen

Voorkant

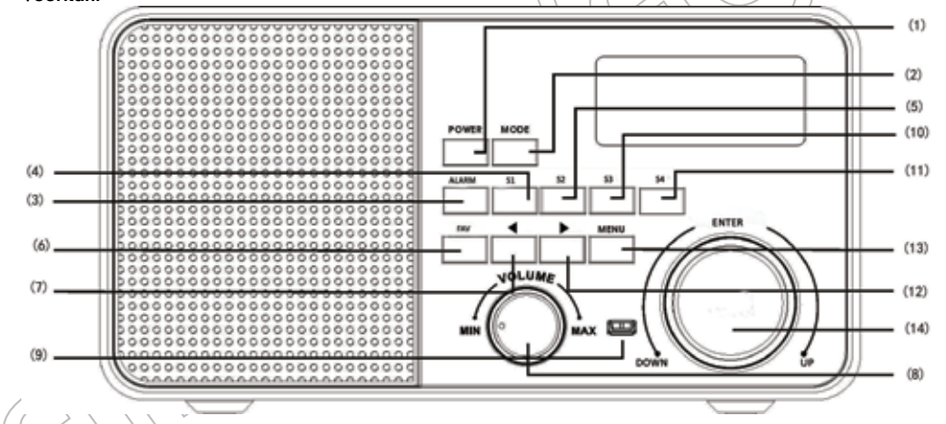

Nr.	Beschrijving	Functies
1	POWER	Inschakelen/stand-by controle
2	MODE	Indrukken om te wisselen tussen iRadio-FM-Aux-UPnP-USB
3	ALARM	Instellen van het alarm
4	S1	Geprogrammeerd station Nr. 1, ingedrukt houden om op te slaan, indrukken om op te roepen
5	S2	Geprogrammeerd station Nr. 2, ingedrukt houden om op te slaan, indrukken om op te roepen
6	FAV	ngedrukt houden van de "FAV" toets voor het opslaan van het programma, druk op "FAV" voor het oproepen van het geprogrammeerde station.
7	◄	Terug; Druk op de "◄ " toets om het vorige statoin in de "FM" modus te zoeken.
8	VOL	Draai de "VOL" toets naar echts om het volume te verhogen of naar links om het volume te verlagen.
9	USB	USB poort
10	S3	Geprogrammeerd station Nr. 3, ingedrukt houden om op te slaan, indrukken om op te roepen
11	S4	Geprogrammeerd station Nr. 4, ingedrukt houden om op te slaan, indrukken om op te roepen
12	►	Vooruit; Druk op de "►" toets om het volgende statoin in de "FM" modus te zoeken.
13	MENU	"modus; "Media Center" modus; "FM" modus; "Information Center" modus; "AUX" modus; "Configuration" modus) Het "MODE MENU" toont de beschikbare functie in de context van elke gebruiksmodus. Druk op de "MENU" toets om terug te gaan naar het mode menu van de gebruiksmodus waar uw radio momenteel in staat. Elk mode menu bevat een optie "MAIN MENU" - door deze optie te selecteren, zult u terugkeren naar het main menu. Druk om terug te keren naar het afspeelscherm.
14	ENTER	Draai de "ENTER" toets om omhoog/omlaag te bladeren door de menu-opties. Druk op de "ENTER" toets om uw selectie van een menu-optie te bevestigen. Draai, in de "FM" modus, de "ENTER" toets om automatisch naar stations te zoeken.

www.ssb-repair-manuals.com

Afstandsbediening

Plaats 2 “AAA” batterijen.
LET OP: “AAA” bijgesloten op verpakking.

1.1. Over muziekstreaming

- AirMusic is de standaard toestelnaam voor DLNA, en u kunt deze naam wijzigen indien gewenst.
- Onderstaande informatie is een inleiding in het instellen van media streaming van PC of andere media server. Lees de instructies van de software of apps die u gebruikt voor het streamen van muziek.
- Zorg dat de muziekbestanden het formaat MP3, WMA, WAV of AAC hebben voor streamen naar de 10859
- Kijk in sectie 7 voor meer informatie over de bediening op 10859 voor het afspelen van muziek streaming.

1.2. UPnP voorbereiden

- De volgende stappen moeten op de PC uitgevoerd worden om muziek vanaf de PC te kunnen streamen.
  - Sluit de PC aan op het netwerk.
  - Zorg dat de 10859 is ingeschakeld en aangesloten is op hetzelfde netwerk.
  - Open het UPnP platform ***Windows Media Player*** (10 of recenter). Of andere platforms of servers zoals ***Windows Media Connection*** kunnen gebruikt worden.

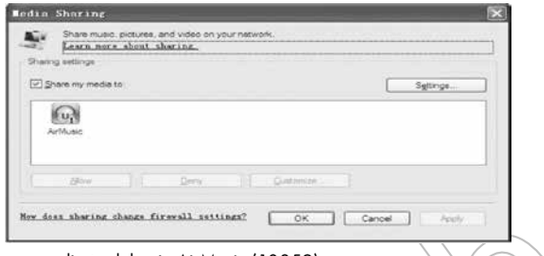

- Maakt het mogelijk om uw media te delen in AirMusic (10859).

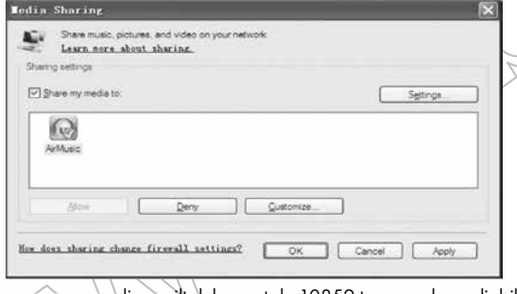

- Voeg de audiobestanden en mappen die u wilt delen met de 10859 toe aan de mediabibliotheek.
- U kunt tevens genieten van het streamen van muziek van een andere muziekserver, zoals een smart phone (***Android*** platform):
- Sluit de telefoon aan op het netwerk.
- Zoeken en installeren van media gedeelde apps voor Android.
- Toevoegen van audiobestanden van uw telefoon die u wilt delen.
- Kies, na het instellen van de gedeelde server, de muziek en regel het afspelen op de 10859.

1.3. Voor bekabelde netwerken

- Controleer of het bekabelde netwerk te gebruiken is.
- Sluit LAN aan op de achterkant van de radio.
- Na een succesvolle verbinding zal het pictogram in de linker bovenhoek getoond worden.

1.4. Over Airmusic APP Controle

- Direct downloaden van Airmusic APP op uw mobiele telefoon.
- Sluit aan op dezelfde router.
- Daarna kunt u dit vanaf de mobiele telefoon gebruiken.

2. Functies

Overzicht

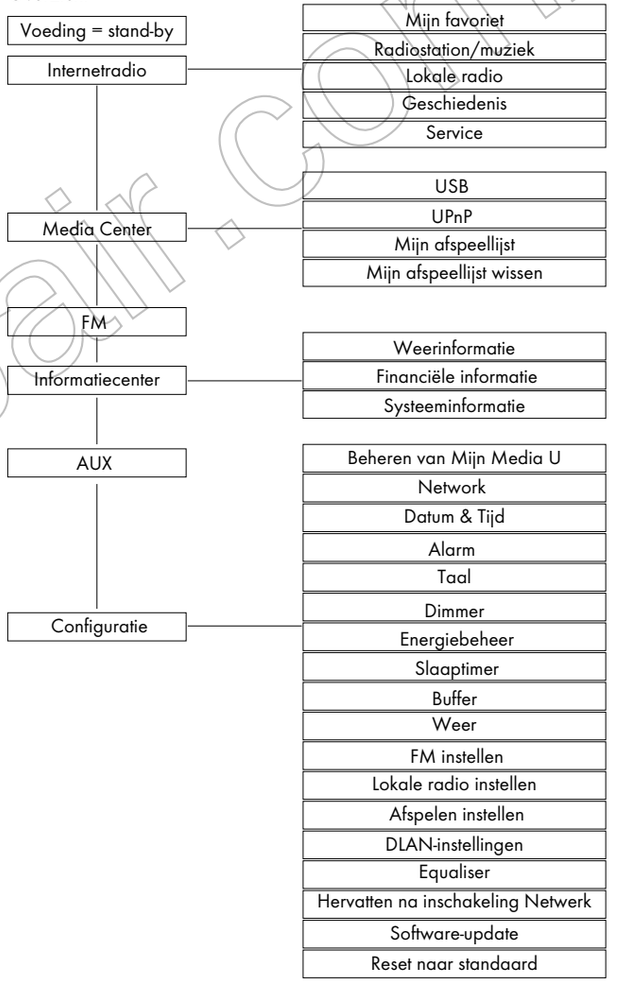

www.tv-repair.com.gk

3. Configuratie

3.1 Netwerk instellen

- Bekabelde netwerkconfiguratie
  Inschakelen/uitschakelen van bekabeld netwerk door LAN aan te sluiten op de achterkant van de radio.
- Draadloze netwerkconfiguratie
  Inschakelen/uitschakelen van WiFi netwerk. Het systeem zal na inschakelen van het WiFi netwerk automatisch zoeken naar de beschikbare AP.
- Draadloze netwerk (WPS, PBC)

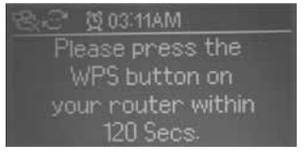

- Manuele configuratie

U kunt kiezen uit DHPC (waarbij automatisch een IP wordt toegewezen) of manueel het IP-adres invoeren voor bekabelde/draadloze netwerkverbinding.

- Controleer het Netwerk indien ingeschakeld
  Inschakelen/uitschakelen van netwerk.

3.2. Instellen van datum & tijd

- Instellen van datum en tijd; instellen weergave tijdformaat als 12 uur of 24 uur, instellen van datumformaat in de posities van JJ (jaar), MM (maand), en DD (dag) - JJ/MM/DD, DD/MM/JJ of MM/DD/JJ.
- Schakel zomer-/wintertijd in. Indien in uw land gebruik wordt gemaakt van zomertijd, stel dan Daylight Saving Time (DST) in op AAN.

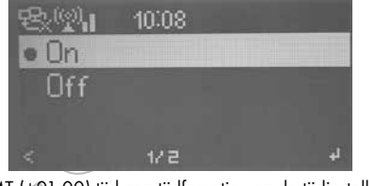

- Indien een draadloos netwerk aangesloten is, dan is GMT (+01:00) tijd een tijdferentie van de tijdinstelling.
- Tijdens het instellen van de tijd verhogen of verlagen van het uur volgens uw tijdzone.

3.3. Alarminstelling

- Er zijn drie onafhankelijke alarminstellingen ; 2 alarmen van absolute tijdinstelling (Alarm 1 en Alarm 2) en 1 alarm voor relatieve tijdinstelling (Alarm NAP). Druk op ALARM op de afstandsbediening om dit menu direct te openen.
- Nadat het Alarm NAP ingesteld is, gaat deze één keer af na 5/10/20/30/60/90/120 minuten, afhankelijk van de door u gekozen instelling.
- Er is een klokpictogram te zien bovenin het scherm indien het alarm ingesteld is. Het klokpictogram met alarmtijd zal tevens duidelijk te zien zijn in het stand-by modusscherm.
- Druk tijdens het alarm op POWER om het alarm te stoppen..

3.4. Taalinstelling

- Selecteren van de OSD-taal: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Russisch, Zweeds, Noors of Deens.

3.5. Dimmerinstelling

- -Configureren van de helderheid of het achtergrondlicht van het scherm.

3.6. Instelling energiebeheer

- Uitschakelen of instellen van de voeding na 5/15/30 minuten.

3.7. Slaapinstelling

- Uitschakelen of instellen van de slaaptijd van 15/30/60/90/120/150/180 minuten. Er zal nadat de tijd is ingesteld een bedpictogram met resterende minuten getoond worden in de rechterbovenhoek en de 10859 zal daarna in stand-by gaan.
- Druk op Slaap op de afstandsbediening voor een snelkoppeling naar deze functie.

3.8. Bufferinstelling

- Configureren van de buffertijd van het afspelen van de muziek, 2/4/8 seconden.

3.9. Weerinstelling

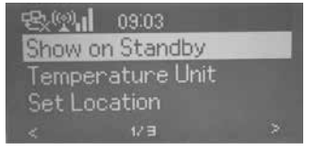

- 10859 kan de huidige weerinformatie in stand-by modus weergeven.
- Inschakelen van het stand-by scherm en de temperatuureenheid (C° of F°) voor het weergeven van het weer in de stand-by modus. Stel de Locatie in om te kiezen welke stad u in de stand-by wilt tonen.
- Na inschakeling zal de huidige tijd en het huidige weer afwisselend na 10 seconden getoond worden.

3.10. FM-instellingen

- Kies Mono/Stereo en OPEN de FM uitzendband (Japan: 76 - 108.0 MHz; Andere gebieden: 87.5 -108.0 MHz).

3.11. Lokale radio instellen

- Standaard is Auto Detecteren

www.tv-repair.com/agk

3.12. Afspelen instellen

- Om de afspeelmodus in te stellen op UPnP - Herhaal alles, Herhaal één, Shuffle of Uit (één keer afspelen).

3.13. DLAN instellen

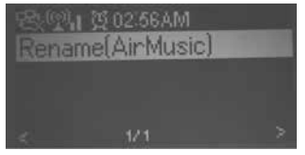

3.14. Equaliser = Equaliser

- Standaard equalizer is Normaal, u kunt deze wijzigen naar Flat, Jazz, Rock, Film, Klassiek, Pop of Nieuws.

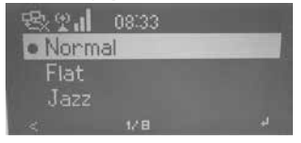

3.15. Hervatten na inschakeling

3.16. Software Update = Software-update

- Software update Het systeem zal u op de hoogte stellen van bijgewerkte softwareversies op de server zodra u terugkeert naar het hoofdmenu.

3.17. Reset naar standaard

- De standaard instellingen herstellen. Alle opgeslagen WiFi toegangsinformatie, Internetradio gebruikerslogin en FM programma's zullen verwijderd worden. Denk hier aan voordat u de reset uitvoert.

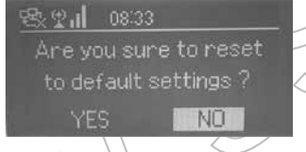

- Na de reset van de 10859 zal het systeem het menu Taalinstellingen openen. En vervolgens wordt automatisch het instelmenu Netwerk geopend worden na het selecteren van de schermtaal.

4. Internetradio

- Weergeven en afspelen van uw eigen lijst met internetradiostations op de internetradioserver.
- Volg onderstaande stappen op om uw eigen stationslijst te activeren:
  1. Open http://www.mediayou.net/
  2. Klik op Login en registreer:
  3. Login op de website:
  4. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres en postcode in (indien noodzakelijk);

5. U zult een e-mail ontvangen van het support team indien u succesvol geregistreerd bent. U kunt vervolgens de login invoeren in de 10859. U kunt nu bij de website inloggen om uw stationslijst te beheren

6. Mijn mediaU toestel
Om de functie "my mediaU" te gebruiken bij internetradio's die mediaU ondersteunen, hoeft u geen mediaU gebruikersnaam / wachtwoord in te voeren. Registreer gewoon bij mediaU en dit zal gesynchroniseerd worden met "mijn mediaU" instelling (favoriete stations, manueel toevoegen...) in het toestel.
1) Vul het Radio MAC adres in de PC in om synchronisaie uit te voeren
Door te drukken op MENU -> Information Center -> System Information -> Wireless Information -> MAC address N0 om de MAC te vinden

2) Druk op MENU->Configuration -> Manage my mediaU -> Enable

7. Favoriet station
Sla je favoriete stations hier op, en u kunt tevens verschillende directories aanmaken zodat het beheer eenvoudig is.

www.sb-repair.co.uk

8. Favoriete locatie / Genre
Sla je favoriete locatie/genre op (dit kan een combinatie zijn).

9. Mijn lokale station
Stel de stad waar u woont in en er verschijnt een lijst met stations in die stad.

10. Manueel toevoegen
Hier kunt u manueel AOD, Podcast of persoonlijke stations die niet in mediaU staan, toevoegen.

Tips: Als u tijdens het afspelen van een station terug gaat naar een menu, dan kunt u het volume niet met het de draaiknop aanpassen, gebruik hiervoor dan de volumetoetsen op de afstandsbediening. U kunt ook stoppen met het besturen van het systeem, 10 seconden wachten, en het zal automatisch terugkeren naar het afspeelscherm, u kunt dan het volume weer aanpassen.

4.1. Door programma's bladeren (FAV)

- Houd de "FAV" knop ingedrukt om uw favoriete stations op te slaan. U kunt maximaal 250 favoriete internetradiostation opslaan. Druk "FAV" of nummers op de afstandsbediening om de FAV-stations op te roepen.

- Opmerking: Houd S1-S4 ingedrukt om de top 4 favoriete stations op te slaan, druk op S1-S4 om deze op te roepen.

4.2. Door stations bladeren

- Bekijk de stationlijst in de volgende categorieën: **Mijn favoriet, Radiostation/Muziek, Lokale Radio, Geschiedenis.**
- Druk voor elk station op ENTER om het direct af te spelen. U kunt op ► drukken om het submenu (configuratie) te openen.

4.3 Radiostation zoeken

- Voer uw sleutelwoord in om een radiostation in de lijst te zoeken.

4.4. Nieuw radiostation toevoegen

Vul de URL van het radiostation in.

Opmerkingen:

- De radio zal na 15 minuten zwakte van het netwerksignaal de stand-by modus ingaan.
- De radio zal na 15 minuten gedempt geluid de stand-by modus ingaan.

4.5. Geschiedenis

- Een lijst met de meest recent beluisterde stations.
- - Druk voor elk station op ENTER om het direct af te spelen. U kunt op ► drukken om het submenu te openen - u kunt **Toevoegen aan programma's, Auto Scan, Afspelen of Gebruiken als Alarmgeluid** (indien u kiest voor internet als alarmgeluid in alarmconfiguratie).

5. Media Center = Media Center

5.1. UPnP

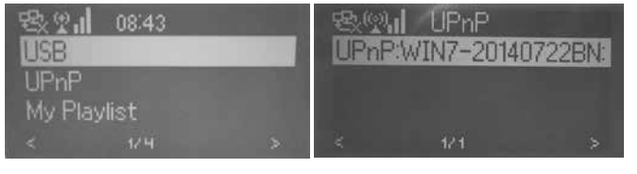

www.ssp-repair.com/agk

- Indien u gedeelde media heeft ingesteld, ziet u de gedeelde media van **UPnP**. Indien u media deelt vanaf meer dan één computer, dan worden de alternatieven vermeld. **SELECTEER** de gedeelde media die u wilt afspelen.
- Draai de "**ENTER**" knop in de lijst met liedjes, druk op "ENTER" om het geselecteerd lied af te spelen.
- Druk op ◀◀ en ▶▶ op de afstandsbediening om het vorige/volgende lied af te spelen, druk op ▮▶ om te pauzeren of af te spelen. Druk op ■ om het afspelen te stoppen.
- **Tips**: De radio kan alleen de track lezen met een bestandsnaam van minder dan 40 tekens. En de tekens moeten in Europese talen voorkomen. Indien er een fout optreedt bij het lezen van de track in de UPnP modus, dan kunt u proberen om het bestand te hernoemen.
- Echter, als u de track nog steeds niet kunt afspelen, probeer dan het bestand om te zetten naar een ander formaat.
- **Tips**: Als u tijdens het afspelen van een station terug gaat naar een menu, dan kunt u het volume niet met het de draaiknop aanpassen, gebruik hiervoor dan de volumetoetsen op de afstandsbediening. U kunt ook stoppen met het besturen van het systeem, 10 seconden wachten, en het zal automatisch terugkeren naar het afspeelscherm, u kunt dan het volume weer aanpassen.

5,2. USB Modus

USB Modus speelt audio vanaf een USB af.

- Draai de "**ENTER**" knop in de lijst met liedjes, druk op "**ENTER**" om het geselecteerd lied af te spelen.
- Druk op ◀◀ en ▶▶ op de afstandsbediening om het vorige/volgende lied af te spelen, druk op ▮▶ om te pauzeren of af te spelen. Druk op ■ om de muziek te stoppen.
- **Opmerkingen**: Indien u een USB aansluit om muziek af te spelen, moet in de rechterhoek verschijnen. De radio zal na 15 minuten gedempt geluid de stand-by modus ingaan.

6. FM

- FM radiomodus ontvangt analoge radio van de FM band.
- Druk op ◀/▶ om het FM station te zoeken. De getoonde frequentie begint omhoog te lopen als de 10859 de FM band scant. Het stopt zodra een station ontvangen wordt.
- U kunt op ENTER drukken om manueel naar een station te zoeken. Door elke druk wordt met 0,05MHz verschoven.
- Houd **FAV** ingedrukt om het station op te slaan.

- U kunt maximaal 20 stations opslaan. Druk kot op **FAV** en draai aan **ENTER** om het geprogrammeerde station te controleren; U kunt op het nummer op de afstandsbediening drukken om het opgeslagen station te kiezen.

- Of u kunt het systeem ALLE stations laten scannen door op **ENTER** te drukken. De gezochte stations zullen automatisch in de geprogrammeerde stationlijst opgeslagen worden.
- **Tips**: Als u tijdens het afspelen van een station terug gaat naar een menu, dan kunt u het volume niet met het de draaiknop aanpassen, gebruik hiervoor dan de volumetoetsen op de afstandsbediening. U kunt ook stoppen met het besturen van het systeem, 10 seconden wachten, en het zal automatisch terugkeren naar het afspeelscherm, u kunt dan het volume weer aanpassen.

Opmerkingen: *De radio zal na 15 minuten gedempt geluid de stand-by modus ingaan.*

7. AUX IN

Met de Aux in modus kunt u muziek van een externe bron, zoals een MP3-speler, afspelen.

8. Informatiecenter

8.1. Weerinformatie

- Weerinformatie en voorspellingen voor 2000 steden. SELECTEER het land en vervolgens de stad voor de weerinformatie.
- De huidige weerinformatie kan in stand-by modus worden weergegeven. Druk in de pagina weerinformatie op ENTER om de stad weer te geven in de stand-by modus.

8.2. Financiële diensten

- Bekijk de aandelenindex van beurzen wereldwijd.

8.3. Systeeminformatie

- Controleer de versie van het 10859 systeem, en de informatie van het aangesloten netwerk.

9. Problemen Oplossen

Fout	Oplossing
Het toestel schakelt niet in.	Controleer of de voedingsadapter goed aangesloten is.
Geen geluid.	1. Schakel het geluid in, misschien is het gedempt. 2. Verhoog het volume.

www.ssb-repair.com.ag

Geen netwerkverbinding is mogelijk.	1. Controleer de WLAN functie. 2. Probeer een IP-adres in het toestel in te stellen. 3. Activeer de DHCP functie op de router en probeer opnieuw verbinding te maken. 4. Het netwerk is uitgerust met een firewall - stel deze zo in dat toegang mogelijk is.
WLAN verbinding niet mogelijk.	1. Controleer de beschikbaarheid van het WLAN netwerk op het access point. 2. Plaats het toestel dichterbij de router. 3. Zorg dat het WEP/WPA wachtwoord correct is.
Er is geen station gevonden.	1. Controleer het netwerk en het access point en de firewall. 2. Het station is misschien momenteel niet beschikbaar, probeer het later opnieuw of SELECTEER een ander station. 3. De link van het station is gewijzigd of het station zendt niet meer uit - vraag de provider voor meer informatie. 4. De link van het manueel toegevoegde station is niet correct, controleer dit en voer het opnieuw in.
Een sissend geluid in FM modus.	1. Controleer/verplaats de FM antenne. 2. Verplaats de radio.
Alarm werkt niet.	1. Schakel het alarm in. 2. Kijk vanwege de volume-instelling bij de oplossingen voor "geen geluid". 3. De bron van het alarm is ingesteld op station, maar er is geen verbinding met het netwerk. Wijzig de bron van het alarm of configureer de verbinding opnieuw.
Systeem bevriest plotseling.	De radio is overbelast, start het toestel opnieuw op.

10. Specificaties

Modelnummer	10859
Beschrijving	Internetradio
Scherm	128 x 64 dot matrix
Ondersteund netwerk	802.11b/g (WLAN)
WLAN sleutel	WEP, WPA, WPA2 (PSK)
Streaming Protocol	NTP Network Time Protocol RTSP Real Time Streaming Protocol MMS Microsoft Media Streaming Protocol HTTP Hyper Text Transfer Protocol
Ondersteund afspelen Formaten	WMA Windows Media Audio MP3 MPEG Layer 3 Audio WAV Waveform Audio AAC Advanced Audio Coding
Voedingsadapter	12V 1.5A
Aansluitingen	3.5mm ingang DC IN voedingsingang
Afmetingen	250mm(L) x 135mm(H) x 130mm(D)
Gewicht	2 kg (bij benadering)

MILIEUAANBEVELINGEN

Een elektrisch/elektronisch product moet verwijderd worden op een manier dat het milieu zo min mogelijk belast wordt. Het toestel moet verwijderd worden volgens lokale verordeningen. Het toestel kan ingeleverd worden bij een lokaal milieupark.

Milieuoverwegingen en batterijverwijdering

Het is belangrijk dat bij het verwijderen van batterijen het milieu in overweging gehouden wordt. Gooi gebruikte batterijen nooit bij het huishoudelijk afval. De gebruikte batterijen moeten ingeleverd worden bij een van de speciaal aangewezen vezamelpunten in uw gemeente. Verwijder de batterijen voordat u het toestel weggooit. Zorg er verder voor dat de batterijen niet oud of gebruikt zijn, aangezien deze kunnen lekken. Controleer de vervaldatum van de batterijen.

Verwijdering van het toestel

De wet schrijft voor dat elektrische en elektronische toestellen verzameld worden, en dat de toestellen gedeeltelijk hergebruikt worden. Elektrische en elektronische toestellen, gemarkeerd met het afvalmanagement symbool, moeten bij gemeentelijke milieuparken ingeleverd worden.

Klachten

U heeft volgens de van kracht zijnde wetgeving het recht om een klacht in te dienen. Sluit in geval van klachten een machinale kassabon/aankoopbewijs met aankoopdatum bij. Lever het toestel in bij uw winkelier.

De RoHS Verordening

Op 1 juli 2006 werd de RoHS Verordening (www.thiim.com/pdf/rohs.pdf) (2002/95/EC) van kracht. Het doel van deze verordening is het beperken van het gebruik van gevaarlijke substanties in elektrische en elektronische apparatuur en het bijdragen aan bescherming van mensen en milieu door afval van elektrische en elektronische apparatuur goed te verwerken.

De garantie is ongeldig

- als het bovenstaande niet opgevolgd wordt.
- als het toestel verkeerd gebruik is, blootgesteld is aan impact of andere beschadigingen aanwezign zijn.
- Agk Nordic A/S is niet aansprakelijk voor verlies of schade, indirect of direct, als gevolg van verkeerd of onbevoegd gebruik van het toestel.

Importeur:
AGK Nordic A/S
www.agknordic.com

Copyright 2014. Alle rechten voorbehouden
Gedrukt en gepubliceerd door Agk Nordic A/S. 15.09.2014

Hierbij verklaart Agk Noric A/S dat deze 10859 voldoet aan de essentiële voorwaarden en andere relevante bepalingen van Verordening 1999/5/EC. De conformiteitsverklaring voor 10859 is verkrijgbaar op het volgende adres:

AGK Nordic A/S
Randersvej 88B
Stevnstrup
8870 Langaa
Denemarken

www.ssb-repair.com/agk

Nous vous remercions d'avoir acheté la radio FM. Pour vous permettre d'utiliser ce produit et profiter du bien-être qu'il vous donnera, nous avons présenté chaque fonction de la radio de façon détaillée dans ce manuel d'utilisation. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et le conserver pour des besoins futurs.
Attention: *Certaines spécifications sont sous réserve de modifications sans notification préalable.*

1. Apparence et description des touches

Vue de face

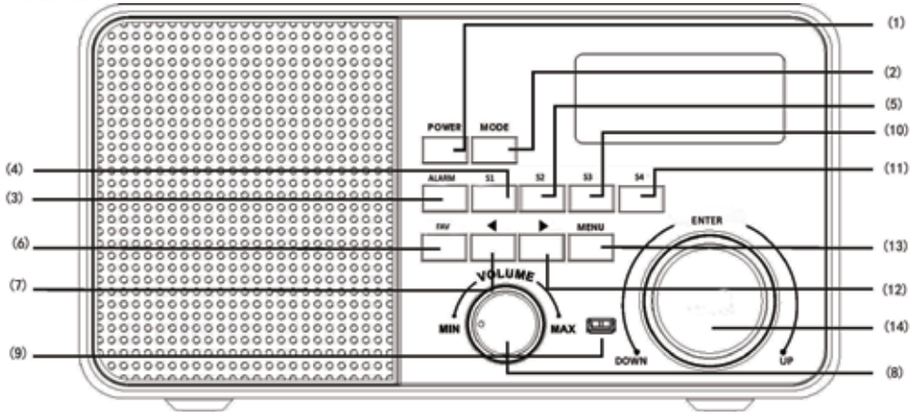

No.	Description	Fonctions
1	POWER	Commande pour allumer et mettre en veille
2	MODE	Appuyer sur MODE pour changer entre iRadio-FM-Aux-UPnP-USB
3	ALARM	Régler l'alarme
4	S1	Prérégler station No. 1, appuyer et tenir pour enregistrer, rappuyer pour sauvegarder
5	S2	Prérégler station No. 2, appuyer et tenir pour enregistrer, rappuyer pour sauvegarder
6	FAV	Appuyer et tenir la touche "FAV" pour enregistrer le préréglage, rappuyer sur "FAV" pour sauvegarder le préréglage.
7	◄	En arrière. Appuyer sur la touche "◄" pour rechercher la station précédente en mode "FM".
8	VOL	Tourner le bouton "VOL" à droite pour monter ou baisser le volume.
9	USB	Entrée USB
10	S3	Prérégler station No. 3, appuyer et tenir pour enregistrer, rappuyer pour sauvegarder
11	S4	Prérégler station No. 4, appuyer et tenir pour enregistrer, rappuyer pour sauvegarder
12	►	Vers l'avant. Appuyer sur "►" pour rechercher la prochaine station en mode "FM".
13	MENU	Le menu principal ("MAIN MENU") vous permet d'entrer différents modes opératoires (mode « Internet radio ; mode "Media Center"; mode "FM"; mode "Information Center"; mode "AUX"; mode "Configuration"). Le menu des modes ("MODE MENU") montre les fonctions dans le contexte de chaque mode opératoire. Appuyer sur la touche "MENU" pour obtenir le menu du mode opératoire actuel de votre radio. Le menu de chaque mode contient une option "MAIN MENU"- sélectionner cette option pour retourner au menu principal. Appuyer pour retourner à l'écran permettant d'écouter de la musique.
14	ENTER	Tourner le bouton "ENTER" pour parcourir les options dans le menu. Appuyer sur la touche "ENTER" pour confirmer votre sélection d'une option dans le menu. En mode "FM", tourner le bouton "ENTER" pour effectuer une recherche automatique des stations.

Télécommande

Insérer 2 piles "AAA".
VEUILLEZ NOTER: Les piles "AAA" sont inclues dans l'emballage.

1.1. Streaming musical

- AirMusic est le nom par default du DLNA: Vous pouvez le renommer si vous le souhaitez.
- Vous trouverez ci-dessous une introduction à la configuration du streaming media du PC ou d'un autre serveur media. Etudiez les notices du software et des applications que vous utilisez pour écouter le streaming musical si nécessaire.
- Vérifiez que les fichiers musicaux sont bien en format MP3, WMA, WAV ou AAC pour le streaming musical du modèle 10859.
- Se référer à la section 7 pour plus de détailles concernant le contrôle sur le modèle 10859 pour le playback du streaming musical.

1.2. Get UPnP Ready

- Pour écouter le streaming musical du PC, suivez les étapes suivantes sur le PC:
  - -Relier le PC au réseau.
  - Vérifier que le modèle 10859 est branché et connecté au même réseau.
  - Ouvrir la plate-forme UPnP ***Windows Media Player*** (version 10 ou plus récente). Vous pouvez également vous servir de plate-formes ou de serveurs alternatifs tels que ***Windows Media Connection***.

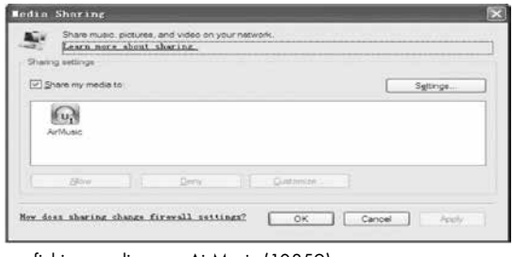

- Accepter de partager vos fichiers media avec AirMusic (10859).

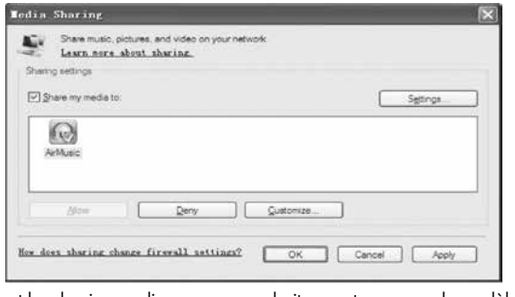

  - Ajouter les fichiers et les dossiers audio que vous souhaitez partager avec le modèle 10859 pour les archives media. Vous pouvez également écouter le streaming musical d'autres serveurs musicaux, tels que le smart phone (plate-forme ***Android***):
  - Chercher et installer les applications de partage media du marché Android.

www.sso-repair.com/agk

- Ajouter les fichiers audio de votre téléphone portable que vous souhaitez partager.

• Suite à l'installation et la configuration du serveur partagé, sélectionner la musique et le contrôle playback sur le modèle 10859.

1.3. Pour les réseaux câblés

• Vérifier le bon fonctionnement du réseau câblé.
• Etablir la connexion LAN sur le dos du radio.
• Quand la connexion est établie, une icone Réussite apparaîtra en haut à gauche.r.

1.4. Contrôle Airmusic APP

• Charger l'application Airmusic APP sur votre téléphone portable.
• Relier au même routeur.
• Maintenant vous pouvez utiliser l'application sur votre téléphone portable.

2. Fonctions

Liste des fonctions:

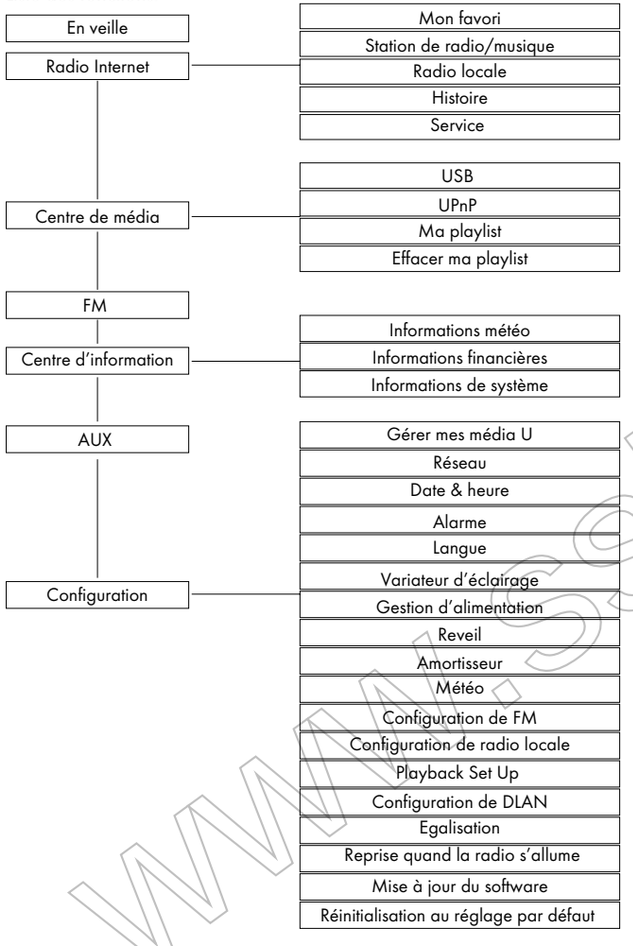

3. Configuration

3.1 Configuration du réseau

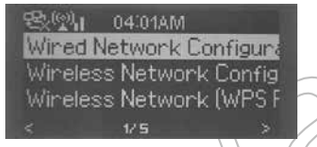

• Configuration du réseau câblé
Pour activer/désactiver le réseau câblé, relier LAN sur le dos du radio
• Configuration du réseau sans fil
Activer/désactiver le réseau WiFi. Quand vous activez le réseau WiFi, le système cherche automatiquement le AP disponible..
• Réseau sans fil (WPS PBC)

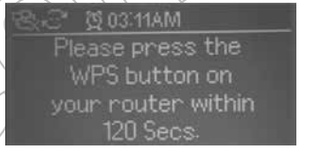

• Configuration manuelle

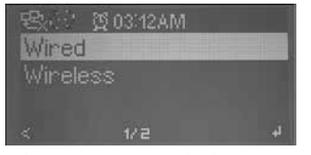

Vous pouvez sélectionner le DHPC (attribution automatique d'adresse IP) ou entrer l'adresse IP manuellement pour les connexions des réseaux câblés/sans fil.
• Vérifier la connexion au réseau quand la radio est allumée
Activer / désactiver le réseau.

3.2. Réglage de la date & de l'heure

• Réglage de la date et de l'heure; Régler l'affichage du format du temps de 12 heures ou 24 heures; régler le format de la date dans les champs YY(year=année), MM (month=mois) et DD (day = journée) - YY/MM/DD, DD/MM/YY ou MM/DD/YY.
• Activer/désactiver l'heure d'été. Si votre pays utilise l'heure d'été, sélectionner ON et régler Daylight Saving Time (DST).

• Avec un réseau sans fil connecté, GMT (+01:00) est la référence pour le réglage du temps.
• Quand vous réglez l'heure, ajoutez ou déduisez les heures selon votre zone horaire.

www.ssb-repair.com/agk

3.3. Réglage de l'alarme

- Il y a trois alarmes indépendantes - 2 alarmes avec un réglage du temps absolu (Alarme 1 et Alarme 2) et 1 alarme pour un réglage du temps relatif (Alarme NAP). Appuyer sur "Alarm" sur la télécommande pour entrer directement dans le menu.
- Selon le réglage NAP Alarm, l'alarme sonnera toutes les 5/10/20/30/60/90/120 minutes dépendant de votre sélection.
- Quand l'alarme/les alarmes est/sont réglé(s), une icône d'une montre apparaîtra en haut de l'écran. L'icône de la montre avec l'heure de l'alarme sera aussi clairement affichée sur l'écran en mode veille.
- Quand l'alarme sonne, appuyer sur POWER pour l'arrêter.

3.4. Réglage des langues

- SELECTIONNER la langue OSD: Anglais, allemand, français, hollandais, russe, suédois, norvégien ou danois.

3.5. Réglage du variateur d'éclairage

- Configurer la luminosité de l'illumination arrière sur l'écran.

3.6. Réglage de la gestion de l'alimentation

- Eteindre ou régler « power off » sur 5/15/30 minutes.

3.7. Réglage du réveil

- Eteindre ou régler la durée du sommeil sur 15/30/60/90/120/150/180 minutes. Quand la durée est réglée, une icône d'un lit apparaîtra avec les minutes restantes en haut à droite, et le modèle 10859 se mettra en veille.
- Appuyer sur "Sleep" sur la télécommande pour utiliser le raccourci de cette fonction.

3.8. Réglage de l'amortisseur

- Régler la durée de l'amortisseur pour le playback musical, 2/4/8 secondes.

3.9. Réglage de la météo

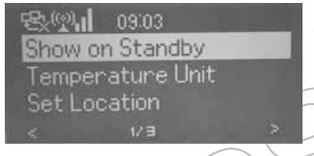

- Le modèle 10859 peut afficher les informations actualisées de la météo en mode veille.
- Configurer l'unité température (C° ou F°) pour afficher la météo en mode veille.
- Configurer le lieu avec "Set Location" pour sélectionner la ville à afficher en mode veille.
- Quand la radio est allumée, le temps actuel et la météo actuelle seront affichés en alternance pendant 10 secondes.

3.10. Configuration FM

- Sélectionner Mono/Stéréo et ENTRER la bande de diffusion FM (Japan: 76 - 108.0 MHz; Autres destinations: 87.5 -108.0 MHz).

3.11. Réglage de la Radio Locale

- Le réglage par défaut est « Auto Detect » (détection automatique)

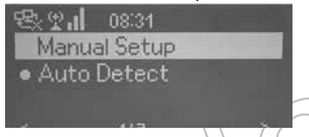

3.12. Configuration playback

- Pour configurer le mode playback du UPnP – "Repeat all" (tout répéter), "Repeat one" (répéter une piste), "Shuffle" (sélection au hasard), ou "Off" (écouter une fois uniquement).

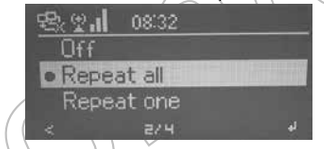

3.13. Configuration DLAN

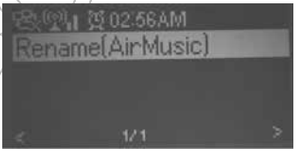

3.14. Egaliseur

- L'égaliseur par défaut est Normal. Vous pouvez changer de mode: Flat, Jazz, Rock, Movie, Classical, Pop, ou News.

3.15. Reprise quand la radio s'allume

3.16. Mise à jour du software

- **Mise à jour du software.** S'il y a une mise à jour du software sur le serveur, le système vous avertira quand vous retournez au menu principal.

3.17. Restaurer les réglages par défaut

- Avant de restaurer les réglages par défaut, sachez que toutes informations d'accès au WiFi et les préréglages des mots de passe Radio Internet et FM seront effacés.

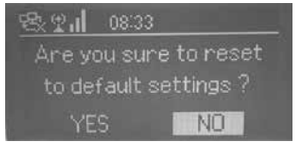

www.ssb-repair.co.uk

- Après la réinitialisation du modèle 10859, le système passera au menu Réglage des langues. Et après la sélection de la langue OSD, le système passera automatiquement au menu Réglage du réseau.

4. Radio Internet

- Activer votre propre liste de stations de radio Internet sur le serveur Radio Internet et son playback.
- Pour activer votre propre liste de stations, suivez les étapes ci-dessous:

1. Accès http://www.mediayou.net/
2. Cliquer sur Login pour effectuer l'enregistrement;
3. Login du site web;
4. Entrer votre nom d'utilisateur, mot de passe, adresse email et code postal (le cas échéant);
5. Suite à la réussite de l'enregistrement, vous recevriez un email de l'équipe support. Entrez votre mot de passe pour le modèle 10859. Vous pouvez également vous connecter sur le site web pour gérer votre liste de stations radio.

6. My mediaU Device

Pour utiliser la fonction 'My mediaU' sur les radios Internet qui supporte mediaU, vous ne devez pas entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe mediaU. Il faut simplement vous enregister sur mediaU, et les réglages 'my mediaU' (stations favorites, ajouts manuels...) seront synchronisés avec l'appareil.

1) Entrer l'adresse MAC de la radio dans le PC pour synchroniser les informations. Appuyer sur MENU-> Information Center->System Information->Wireless Information->MAC address NO pour trouver l'adresse MAC

2) Sélectionner MENU->Configuration -> Manage my mediaU -> Enable

7. Station favorite

Ici vous pouvez sauvegarder vos stations de radio favorites. Vous pouvez également créer différents répertoires pour faciliter la gestion.

8. Piste favorite/ Genre favori

Sauvegarder votre position favorite/genre favori (ou une combinaison).

9. Ma station locale

Configurer la ville où vous habitez, et la liste des stations dans la ville sera affichée.

10. Ajouts manuels

Ici vous pouvez ajouter manuellement les AOD, les Podcast et les stations personnelles qui ne sont pas sur la liste du mediaU.

Astuce: Si vous retournez au menu quand vous écoutez une station radio, vous ne pouvez plus régler le volume. En revanche vous pouvez utiliser les boutons de volume sur la télécommande. Sinon vous pouvez arrêter de contrôler le système pour revenir automatiquement à l'écran playback au bout de 10 secondes. Ici vous pouvez régler le volume.

www.tv-repair.org.uk

4.1. Parcourir les préréglages (FAV)

- Appuyer et tenir le bouton “FAV” pour enregistrer les stations favorites. Vous pouvez stocker 250 stations de radio Internet. Appuyer sur “FAV” ou sur les numéros sur la télécommande pour retrouver les stations FAV.

- Appuyer et tenir S1-S4 pour enregistrer les 4 stations favorites. Rappuyer S1-S4 pour sauvegarder.

4.2. Browse Stations

- Voir la liste de stations selon les catégories suivantes: **Mon favori, Station radio/Musique, Radio locale, Histoire.**
- Appuyer sur **ENTER pour écouter** chaque station. Vous pouvez appuyer sur XX pour entrer son sous-menu (configuration).

4.3. Recherche Station radio

- Entrer votre mot clé pour rechercher une station radio de la liste.

4.4. Ajouter une nouvelle station radio

Entrer radio URL

Veuillez noter:

- La radio se met en veille au bout de 15 minutes, quand le réseau est faible.
- La radio se met en veille au bout de 15 minutes sur silencieux

4.5. Historique

- Une liste des stations écoutées dernièrement.
- Appuyer sur **ENTER** pour écouter chaque station directement. Vous pouvez appuyer sur ▶ pour entrer le sous-menu – vous pouvez sélectionner **Add to Preset, Auto Scan, Play ou Use as Alarm Sound** (si vous sélectionnez Internet comme sonnerie d’alarme et configuration d’alarme).

5. Centre Media

5.1. UPnP

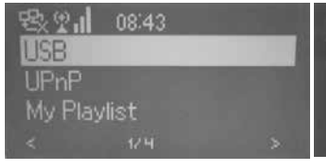

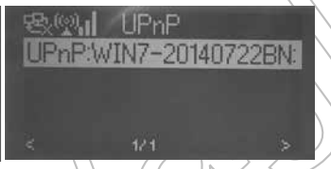

- Si vous avez configuré les media partagés, les média partagés de UPnP apparaîtront. Si vous n’avez plus qu’un médium de partage entre ordinateurs, les alternatifs sont listés. SELECTIONNER les media partagés que vous voulez écouter.
- Tourner le bouton “ENTER”, sélectionner la liste de chansons et appuyer sur la touche “ENTER” pour écouter la chanson sélectionnée.
- Appuyer sur ◀◀ et ▶▶ sur la télécommande pour écouter la prochaine piste de musique ou la piste précédente, appuyer ▮▶ sur « pause » ou « play ». Appuyer sur ■ pour arrêter la musique.
- Astuce: La radio peut seulement lire les pistes avec des noms de fichier de moins de 40 caractères. Les caractères doivent être européens.
- Si vous n’arrivez pas à lire la piste en mode UPnP, vous pouvez essayer de renommer le fichier.
- Si la piste est encore difficile à lire, vous pouvez essayez de convertir le fichier en différent formats.
- Astuce: Si vous retournez au menu, vous ne pouvez plus régler le volume, quand vous écoutez une station. En revanche vous pouvez utiliser les boutons sur la télécommande. Sinon vous pouvez cesser de contrôler le système : après 10 secondes l’affichage du playback réapparaît et vous pouvez de nouveau régler le volume.

5.2. Mode USB

En mode USB vous pouvez écouter les pistes audio sur la clé USB

- Tourner le bouton “**ENTER**”, sélectionner la liste de chansons, et appuyer sur la touche “**ENTER**” pour écouter la chanson sélectionnée.
- Appuyer sur ◀◀ et ▶▶ sur la pour écouter la prochaine piste de musique ou la piste précédente, appuyer ■ sur « pause » ou « play ». Appuyer sur ▮▶ pour arrêter la musique.
- Veuillez noter: Quand vous reliez la clé USB avant d’écouter la musique, elle doit apparaître à droit. La radio se met en veille après 15 minutes sur silencieux.

6. FM

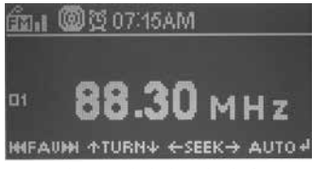

- Le mode radio FM reçoit les fréquences analogues de la bande de fréquence FM.
- Appuyer sur ◀/▶ pour rechercher une station FM. La fréquence affichée augmente pendant le scan de la bande de fréquence FM. Le scan s’arrête à chaque station identifiée.
- Pour trouver une station de radio manuellement, appuyer sur **ENTER**. Chaque fois que vous appuyez, la fréquence change de 0.05MHz.
- Appuyer sur et tenir FAV pour enregistrer la station.

www.sb-repair.com.co.uk

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations. Appuyer rapidement sur **FAV** et tourner **ENTER** pour vérifier ou sélectionner la station présélectionnée. Vous pouvez également appuyer sur le numéro sur la télécommande pour sélectionner la station enregistrée.

- Solution alternative: Appuyer sur ENTER pour permettre au système de scanner TOUTES les stations de radio. Les stations identifiées seront automatiquement sauvegardées dans la liste de station préréglée.
- **Astuce**: Si vous retournez au menu, vous ne pouvez plus régler le volume quand vous écoutez une station. En revanche vous pouvez utiliser les boutons sur la télécommande. Sinon vous pouvez cesser de contrôler le système, et après 10 secondes l'affichage du playback réapparaît et vous pouvez de nouveau régler le volume.

Veuillez noter: *La radio se met en veille après 15 minutes sur silencieux.*

7. AUX IN

En mode Aux vous pouvez écouter des enregistrements audio d'une source externe telle qu'un enregistreur MP3.

8. Centre d'information

8.1. La météo

- Vous trouvez la météo et d'autres informations météorologiques sur 2000 ville. SELECTIONNER le pays et la ville pour obtenir des informations détaillées.
- La radio peut afficher les informations météorologiques en veille. Sur la page météo, appuyer sur ENTER pour enregistrer la ville à afficher en mode veille.

8.2. Services financières

- Voir l'indice boursier des actions pour le monde entier.

8.3. Informations système

- Examiner la version du système 10859 et les détails du réseau relié.

9. Solutions de problèmes

Erreur	**Solution**
L'appareil ne s'allume pas.	Vérifier que l'adaptateur est branché correctement.
Pas de son.	1. Activer le son, car l'appareil peut être sur silencieux 2. Monter le volume.

Pas de connexion de réseau.	1. Vérifier la fonction WLAN. 2. Enregistrer une adresse IP dans l'appareil. 3. Activer la fonction DHCP sur le routeur et rétablir la connexion avec l'appareil. 4. Un pare-feu est activé sur le réseau – configurer le logiciel pour permettre l'accès
Pas de connexion WLAN.	1. Vérifier la disponibilité du réseau WLAN sur le point d'accès. 2. Placer l'appareil plus près du routeur. 3. Vérifier que le mot de passe WEP/WPA est correct.
Le recherche de stations ne donne aucun résultat.	1. Vérifier le réseau ainsi que le point d'accès et le pare-feu, ne donne aucun résultat. 2. Si la station n'est pas disponible, réessayer ultérieurement ou SELECTIONNER une autre station. 3. Il est possible que le lien de la station de radio a changé, ou que la station ne transmet plus – demander au fourniseur. 4. Réenregistrer le lien de station ajouté manuellement, s'il n'est pas correct.
Souffle en mode FM.	1. Vérifier/déplacer l'antenne FM. 2. Déplacer la radio.
L'alarme ne marche pas.	1. Activer l'alarme. 2. En ce qui concerne le réglage de volume, se référer aux solutions susmentionnées pour activer le son. 3. Si la source de l'alarme enregistrée est la station radio, vérifier la connexion au réseau. S'il n'y a pas de connexion, changer la source de l'alarme ou reconfigurer la connexion.
Le système est bloqué.	The radio est surchargée. Réinitialiser le système.

10. Spécifications

Numéro du modèle	10859
Description	Radio Internet
Ecran	128 x 64 dot matrix
Réseau supporté	802.11b/g (WLAN)
Clé WLAN	WEP, WPA, WPA2 (PSK)
Protocole Streaming	NTP Network Time Protocol RTSP Real Time Streaming Protocol MMS Microsoft Media Streaming Protocol HTTP Hyper Text Transfer Protocol
Playback supporté Formats	WMA Windows Media Audio MP3 MPEG Layer 3 Audio WAV Waveform Audio AAC Advanced Audio Coding
Adaptateur électrique	12V 1.5A
Connexions	3.5mm connecteurs jack DC IN prise électrique
Dimensions	250mm(L) x 135mm(H) x 130mm(P)
Poids	2 kg (environ)

www.sso-repair.com/uk

RECOMMANDATIONS ENVIRONNEMENTALES

Un produit électrique / électronique doit être éliminé d'une manière qui minimise l'impact environnemental le plus possible : L'appareil doit être éliminé selon les lignes directrices sur le plan local. L'appareil peut être éliminé en le déposant à la déchetterie locale.

Considérations environnementales et élimination des piles

Il est important de prendre en compte l'environnement en éliminant les piles. Il ne faut jamais éliminer les piles usées avec les déchets ménagères. Rendre toutes piles usées dans un point de collecte autorisé dans votre municipalité. Enlever les piles avant d'éliminer l'appareil. Vérifier que les piles ne perdent pas d'acides, parce qu'ils sont trop vieilles ou trop usées. Vérifier la date d'expiration sur les piles.

Elimination de l'appareil

Selon la loi tous les appareils électriques et électroniques sont à collecter et recycler partiellement. Tous les appareils électriques et électroniques marqués avec un symbole de gestion de déchets sont à rendre dans un centre municipal de recyclage.

Réclamations

Selon la loi applicable vous avez le droit de vous plaindre. En cas de réclamation, veuillez fournir un reçu/bon d'achat avec la date de l'achat et rendre l'appareil au détaillant en question.

La directive RoHS

La Directive RoHS (www.thiim.com/pdf/rohs.pdf) (2002/95/EC) a été mise en effet le 1er juillet 2006. Le but de cette directive est de limiter l'utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et contribuer à la protection de la santé humaine ainsi que l'utilisation et l'élimination des déchets électriques et électroniques compatibles avec l'environnement.

La garantie n'est pas valable

- Si les consignes ci-dessus ne sont pas respectées.
- Si l'appareil a été maltraité, utilisé avec force ou d'autres formes de dommage.
- Agk Nordic A/S n'est pas responsable, ni directement ou indirectement, des pertes ou dommages éventuels suite à une utilisation inappropriée ou non-autorisée de l'appareil.

Importer:
AGK Nordic A/S
www.agknordic.com

Droits d'auteur 2014. Tous droits réservés
Imprimé et publié par Agk Nordic A/S. 15.09.2014

Agk Nordic A/S déclare par la présente que ce modèle 10859 est conforme avec les spécifications essentielles requises et d'autres dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité du 10859 peut être obtenue sur l'adresse suivante:

AGK Nordic A/S
Randersvej 88B
Stevnstrup
8870 Langaa
Denmark

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres FM-Radios. Damit Sie das Produkt uneingeschränkt bedienen und viel Spaß damit haben können, stellen wir in dieser Bedienungsanleitung jede Funktion des Players detailliert vor. Wollen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen und für künftigen Rückgriff aufbewahren.
Bitte beachten: Technische Daten sind Gegenstand von Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

1. Erscheinungsbild und Beschreibung der Bedienknöpfe

Vorderansicht

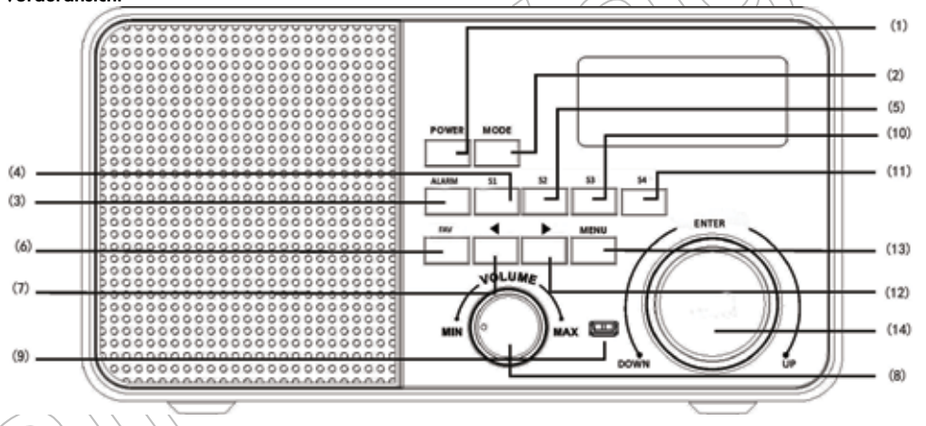

Nr.	Beschreibung	Funktionen
1	POWER	Strom ein/Standby steuern
2	MODE	Drücken, um zwischen iRadio-FM-Aux-UPnP-USB zu wechseln
3	ALARM	Alarm einstellen
4	S1	Sender Nr. 1 vorwählen, zum Speichern gedrückt halten, zum Abruf drücken
5	S2	Sender Nr. 2 vorwählen, zum Speichern gedrückt halten, zum Abruf drücken
6	FAV	"FAV" drücken, um Voreinstellung zu speichern, "FAV" drücken, um voreingestellten Sender abzurufen
7	◄	Zurück; "◄" drücken, um vorherigen Sender in "FM"-Modus zu suchen
8	VOL	Lautstärke durch Drehen von "VOL" nach rechts erhöhen bzw. durch Drehen nach links senken
9	USB	USB-Port
10	S3	Sender Nr. 3 vorwählen, zum Speichern gedrückt halten, zum Abruf drücken
11	S4	Sender Nr. 4 vorwählen, zum Speichern gedrückt halten, zum Abruf drücken
12	►	Vorwärts; "►" drücken, um nächsten Sender in "FM"-Modus zu suchen
13	MENU	Das "MAIN MENU" ermöglicht Ihnen den Zugriff auf verschiedene Betriebsarten ("Internet Radio"-Modus; "Media Center"-Modus; "FM"-Modus; "Information Center"-Modus; "AUX" -Modus; "Configuration"-Modus) Das "MODE MENU" zeigt die im Rahmen der jeweiligen Betriebsart verfügbare Funktion an. Durch Drücken von "MENU" bekommen Sie jeweils Zugriff auf das Modus-Menü der Betriebsart, in der sich Ihr Radio z.Z. befindet. Jedes Modus-Menü enthält die Option "MAIN MENU" – wenn Sie diese Option wählen, kommen Sie zurück zum Hauptmenü. Drücken, um zur aktuelle Wiedergabe am Bildschirm zurückzukehren
14	ENTER	"ENTER" drehen, um durch Vor- oder Zurückrollen Zugriff auf Menüpunkte zu bekommen. "ENTER" drücken, um Ihre Wahl eines Menüpunkts zu bestätigen. In "FM"-Modus Auto-Suche nach Sendern durch Drehen von "ENTER" einschalten.

www.ssb-repair-book

Fernbedienung

2 Stck. “AAA” Batterien einlegen
BITTE BEACHTEN:”AAA” gehört zum Lieferumfang

1.1. Zum Musik-Streaming

- AirMusic ist der Standard-Gerätename für DLNA, und Sie können es beliebig umbenennen.
- Nachstehende Infos dienen als Anleitung zur Herbeiführung von Medien-Streaming vom PC oder einem sonstigen Medien-Server. Falls erforderlich einschlägige Anleitungen zur eigenen Software oder App lesen, die Sie furs Musik-Streaming benutzen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdateien in den Formaten MP3, WMA, WAV oder AAC für Musik-Streaming an 10859 vorliegen.
- Siehe Pkt. 7, um Details über die Steuerung von 10859 fürs Abspielen bei Musik-Streaming zu erfahren.

1.2. Vorbereitung für UPnP

- Um vom PC gestreamte Musik abzuspielen, ist wie folgt mit dem PC zu verfahren:
  - PC mit dem Netzwerk verbinden.
  - Sicherstellen, dass 10859 eingeschaltet an das gleiche Netzwerk angeschlossen ist.
  - UPnP Plattform ***Windows Media Player*** (10 oder später) öffnen. Wahlweise können Sie auf andere Plattformen oder Server wie z.B. ***Windows Media Connection*** zurückgreifen.

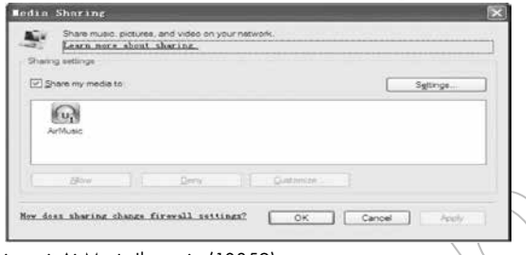

- Ermöglicht Media Sharing mit AirMusic Ihrerseits (10859).

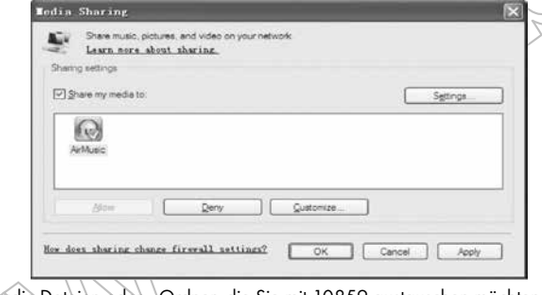

  - Fügen Sie die Audio-Dateien oder -Ordner, die Sie mit 10859 austauschen möchten, zur Medienbibliothek hinzu. Sie können auch Zugriff auf gestreamte Musik von anderen Musikservern wie z.B. Smartphones (**Android-Plattform**) bekommen:
  - Schließen Sie Ihr Handy ans Netzwerk an
  - Media Sharing Apps vom **Android**-Markt suchen und installieren.

  - Die Audio-Dateien vom eigenen Handy, die Sie austauschen möchten, hinzufügen.
- After setup the shared server, choose the music and control playback on the 10859.

1.3. Für verdrahtetes Netzwerk

- Prüfen, inwieweit eine Verdrahtung des Netzwerks Sinn macht
- LAN hinten am Radio anschließen.
- Bei erfolgreichem Anschluss wird ein Ikon in der oberen linken Ecke erscheinen.

1.4. Zur Airmusic APP-Steuerung

- Airmusic APP direkt aufs Handy herunterladen.
- Denselben Router anschließen.
- Anschließend kann der Betrieb übers Handy erfolgen

2. Funktionen

Überblick

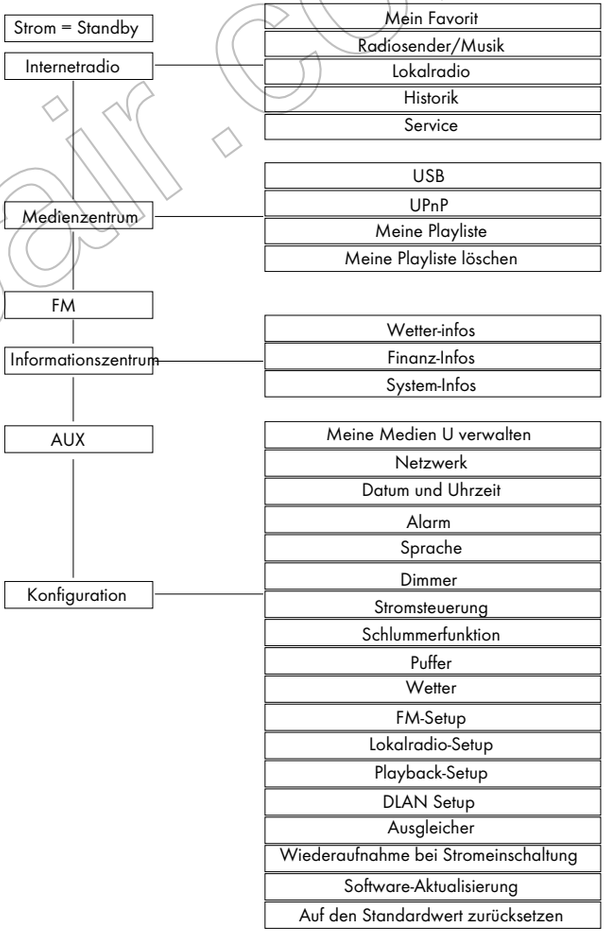

www.eu-repair.com/agk

3. Konfiguration

3.1 Netzwerkeinstellung

- Konfiguration bei verdrahtetem Netzwerk
  Verdrahtetes Netzwerk durch Anschluss von LAN hinten am Radio einfach ein- bzw. ausschalten
- Konfiguration bei drahtlosem Netzwerk
  Wi-Fi-Netzwerk ein- bzw. ausschalten. Wenn Sie das Wi-Fi-Netzwerk einschalten, sucht das System automatisch AP wie vorhanden.
- Drahtloses Netzwerk (WPS PBC)

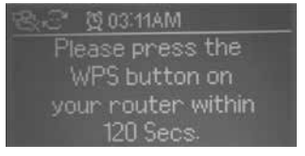

- Manuelle Konfiguration

  Sie können DHPC (IP automatisch zugeteilt) wählen oder manuell IP-Adresse für verdrahteten/drahtlosen Netzwerk-Anschluss eingeben.
- Netzwerk bei eingeschaltetem Strom prüfen
  Netzwerk ein- bzw. ausschalten.

3.2. Einstellung von Datum und Uhrzeit

- Datum und Uhrzeit einstellen; Uhrzeitformat-Display auf 12 oder 24 Stunden einstellen; Datumsformat mittels der Positionen YY (Jahr), MM (Monat) und DD (Tag) - YY/MM/DD, DD/MM/YY oder MM/DD/YY einstellen.
- Sommerzeit (DST) ein- bzw. ausschalten. Falls Ihr Land Sommerzeit eingeführt hat, wollen Sie bitte diese Funktion (Daylight Saving Time) einschalten.

- Bei Anschluss an ein drahtloses Netzwerk gilt die Zeit GMT (+01:00) als Bezugsgröße zur Zeiteinstellung.
- Bei der Zeiteinstellung Stundenangabe je nach eigener Zeitzone reduzieren oder erhöhen.

3.3. Alarmeinstellung

- Es gibt drei unabhängige Alarme - 2 Alarme zur absoluten Zeiteinstellung (Alarm 1 und Alarm 2) und 1 Alarm zur relativen Zeiteinstellung (Alarm NAP). Alarm auf der Fernbedienung drücken, um unmittelbar Zugriff auf dieses Menü zu bekommen.
- Nach erfolgter Einstellung des Alarms NAP wird Ihr Alarm je nach Einstellwert in 5/10/20/30/60/90/120 Minuten ausgelöst.
- Nach erfolgter Alarmeinstellung erscheint ein Uhr-Ikon ganz oben auf der Display. Das Uhr-Ikon mit Alarmzeit kommt ebenfalls eindeutig zum Vorschein auf dem Standby-Modus-Bildschirm.
- Bei Auslösung des Alarms POWER drücken, um den Alarm auszuschalten.

3.4. Spracheneinstellung

- Mit SELECT wählen Sie als OSD-Sprache Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Russisch, Schwedisch, Norwegisch oder Dänisch.

3.5. Dimmer-Einstellung

- Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf der Anzeige konfigurieren.

3.6.Einstellung zum Leistungsmanagement

- Stromversorgung abschalten oder unterbrechen für die Dauer von 5/15/30 Minuten

3.7. Schlaf-Einstellung

- Ausschaltzeit von 15/30/60/90/120/150/180 Minuten löschen oder einstellen. Nach erfolgter Zeiteinstellung erscheint ein Bett-Ikon mit den verbleibenden Minuten in der oberen rechten Ecke, wobei 10859 anschließend auf Standby-Betrieb umschaltet.
- SLEEP auf der Fernbedienung drücken, um auf Shortcut für diese Funktion zurückzugreifen.

3.8. Puffereinstellung

- Pufferzeit für das Abspielen der Musik, 2/4/8 Sekunden, konfigurieren.

3.9. Wetter-Einstellung

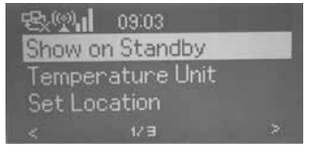

- 10859 kann im Standby-Modus aktuelle Wetterdaten anzeigen.
- Standby-Display einschalten und Temperature Unit (C° oder F°) einstellen, damit Wetterdaten im Standby-Modus angezeigt werden können. Mit Set Location wählen Sie den Ort, der in Standby-Funktion anzuzeigen ist.
- Nach erfolgter Einschaltung dieser Funktion werden aktuelle Zeitangaben und Wetterdaten abwechselnd in Abständen von 10 Sekunden angezeigt werden..

3.10. FM-Setup

- Mono/Stereo wählen und mit ENTER das FM-Sendeband (Japan: 76 - 108.0 MHz; sonstwo: 87.5 -108.0 MHz) einstellen.

www.kinrepair.com/agk

3.11. Lokalradio-Setup

- Als Standardeinstillung gilt Auto Detect.

3.12. Abspiel-Setup

- Zur Einstellung vom Abspiel-Modus bei UPnP – Repeat all (alle wiederholen), Repeat one (1 wiederholen), Shuffle (Mischen), oder Off (nur einmal spielen).

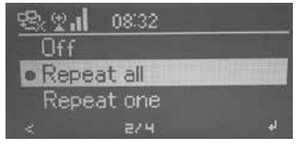

3.13. DLAN-Setup

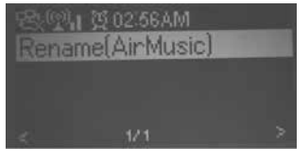

3.14. Ausgleicher

- Als Ausgleicher-Standard gilt Normal, wobei dies in Flat, Jazz, Rock, Movie, Classical, Pop oder News geändert werden kann.

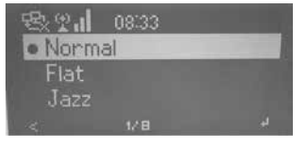

3.15. Wiederaufnahme bei Stromeinschaltung

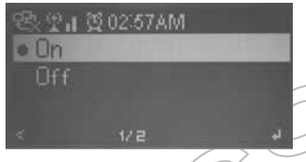

3.16. Software-Aktualisierung

- Software aktualisieren. Falls der Zugriff auf eine aktualisierte Softwareversion auf dem Server erfolgt, wird Sie das System benachrichtigen, wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren.

3.17. Auf den Standardwert zurücksetzen

- Es kommt zur Rückstellung auf die Standardeinstellungen. Alle gespeicherten Wi-Fi-Zugangsdaten, Internetradio-Nutzer-Login und FM-Voreinstellungen werden gelöscht. Vor dem Zurücksetzen dies berücksichtigen.

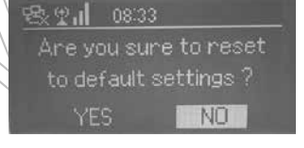

- Nach erfolgter Rückstellung von 10859 wird das System aufs Menü zur Spracheneinstellung umschalten. Nach Auswahl der OSD-Sprache kehrt es automatisch zum Netzwerk-Einstellungs-Menü zurück.

4. Internetradio

- Ihre eigene Internetradiosender-Liste auf dem Internetradio-Server anzeigen und abspielen.
- Um Ihre eigene Senderliste zu aktivieren, müssen Sie wie folgt vorgehen:

1. Bekommen Sie Zugriff auf http://www.mediayou.net/
2. Klicken Sie auf Login und melden Sie sich an;
3. Loggen Sie sich auf der Website ein;
4. Tragen Sie Ihren Nutzernamen, Passwort, E-Mail-Adresse und PLZ ein (falls vorhanden);
5. Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail vom Supportteam. Sie können anschließend das Login für 10859 benutzen. Sie können sich ebenfalls auf der Website einloggen, um Ihre Senderliste zu pflegen.

6. My mediaU-Gerät
Um die 'my mediaU'-Funktion bei Internetradios zu benutzen, die mediaU unterstützen, müssen Sie nicht Ihren mediaU-Nutzernamen/Passwort bei ihnen eintragen. Melden Sie sich einfach bei mediaU an, wonach es zur Synchronisierung Ihrer 'my mediaU' -Einstellungen (Lieblingssender, manuell hinzufügen....) am Gerät kommt.
1) Radio-MAC-Adresse auf PC eingeben, um Synchronisierung herbeizuführen
Durch Drücken von MENU-> information Center->System Information->Wireless Information->MAC address N0 finden Sie MAC

2) MENU->Configuration -> Manage my mediaU -> Enable drücken

www.ssb-repair-blog

7. Lieblingssender
Speichern Sie Ihre Lieblingssender hier. Sie können ebenfalls verschiedene Dateiverzeichnisse erstellen, um die Datenpflege zu vereinfachen.

8. Bevorzugter Standort / Genre
Speichern Sie bevorzugte Standorte/Genres (Kombinationen sind möglich) hier.

9. Mein Lokalradio
Tragen Sie Ihren Wohnort ein, und es kommt zur Auflistung der Sender dieses Ortes.

10. Manuell hinzufügen
Hier können Sie manuell AOD, Podcast oder beliebige Sender eintragen, die nicht bei mediaU aufgelistet sind.

Tipp: Wenn Sie, nachdem Sie einen Sender abgespielt haben, zum Menü zurückkehren, lässt sich die Lautstärke nicht mittels der Rollfunktion, sondern stattdessen über die Volumenknöpfe der Fernbedienung anpassen. Ansonsten können Sie auf weitere Steuerung des Systems verzichten, wonach es nach 10 Sekunden Countdown automatisch zur Abspiel-Display zurückkehrt. Sie können jetzt die Lautstärke anpassen.

4.1. Voreinstellungen durchsuchen (FAV)

- "FAV"-Knopf gedrückt halten, um Lieblingssender zu speichern. Sie können 250 Lieblings-Internetradiosender speichern. "FAV" oder Ziffern auf der Fernbedienung drücken, um FAV-Sender abzurufen.

- Bitte beachten: S1-S4 gedrückt halten, um Top- 4 der Lieblingssender zu speichern, und zum Abrufen S1-S4 drücken.

4.2. Sender durchsuchen
- Senderliste durchsehen bei Prüfung auf folgende Kategorien: **Mein Favorit, Radiosender/Musik, Lokalradio, Historik.**
- Bei jedem Sender **ENTER drücken, um direkt abzuspielen**. Sie können ▶drücken, um Zugriff auf sein Untermenü (Konfiguration) zu bekommen.

4.3. Radiosender suchen

- Ihr Schlüsselwort eingeben, um einen Radiosender auf der Liste zu finden.

4.4. Neuen Radiosender hinzufügen
Radio-URL eingeben

Bitte beachten:
- Das Radio schaltet bei Netzwerkausfall auf Standby-Modus für die Dauer von 15 Minuten um.
- Das Radio schaltet bei Stummschaltung für die Dauer von 15 Minuten auf Standby-Modus um.

4.5. Historik
- Eine Liste der zuletzt abgespielten Sender.
- Bei jedem Sender **ENTER** drücken, um direkt abzuspielen. Sie können ▶ drücken, um Zugriff auf sein Untermenü zu bekommen – Sie können ihn zu den **Voreinstellungen hinzufügen, Autoscan einschalten, abspielen oder als Alarmton benutzen** (falls Sie das Internet als Alarmton bei der Alarm-Konfiguration gewählt haben).

www.so-repair.co.uk

5. Medienzentrum

5.1. UPnP

- Falls Ihr Setup Shared Media vorsieht, sollten Sie sich über **UPnP** austauschen. Falls Sie mehr als einen Computer ins Media Sharing eingebunden haben, sind die Alternativen aufgelistet. Wählen Sie mit **SELECT** die Shared Media aus, die Sie abspielen möchten.
- Drehen Sie den Knopf "**ENTER**" zur Song-Liste und drücken Sie "**ENTER**", um den ausgewählten Song abzuspielen
- ◀◀ und ▶▶ auf der Fernbedienung drücken, um die vorherige/nächste Tonspur abzuspielen, und ▮▶ drücken, um zu pausieren oder zu spielen. ■ drücken, um die Musik zu beenden.
- **Tipp**: Das Radio kann nur die Tonspur identifizieren, wenn der Dateiname unter 40 Zeichen enthält. Dabei dürfen die Zeichen ausschließlich aus europäischen Sprachen stammen. Wenn Sie feststellen, dass sich die Tonspur im Rahmen des UPnP-Modus nicht entziffern lässt, wäre es¨eine Möglichkeit, die Datei umzubenennen.
- Sollte das Abspielen der Tonspur immer noch unmöglich sein, könnten Sie versuchen, die Datei in ein anderes Format umzuwandeln.
- **Tipp**: Wenn Sie, nachdem Sie einen Sender abgespielt haben, zum Menü zurückkehren, lässt sich die Lautstärke nicht mittels der Rollfunktion, sondern stattdessen über die Volumenknöpfe der Fernbedienung anpassen. Ansonsten können Sie auf weitere Steuerung des Systems verzichten, wonach es nach 10 Sekunden Countdown automatisch zur Abspiel-Display zurückkehrt. Sie können jetzt die Lautstärke anpassen.

5.2. USB-Modus

USB-Modus spielt Audio vom USB ab

- Knopf "**ENTER**" zur Song-Liste drehen und "**ENTER**" drücken, um den ausgewählten Song abzuspielen
- ◀◀ und ▶▶ auf der Fernbedienung drücken, um die vorherige/nächste Tonspur abzuspielen, ▮▶ drücken, um zu pausieren oder zu spielen. ■ drücken, um die Musik zu beenden.
- **Bitte beachten**: Bei Anschluss vom USB vor dem Musikabspielen, muss in der rechten Ecke erscheinen. Das Radio schaltet bei Stummschaltung innerhalb von 15 Minuten auf Standby-Modus um.

6. FM

- FM-Radio-Modus empfängt analoge Radiosignale vom FM-Band.
- ◀/▶ drücken, um FM-Sender zu suchen. Die Frequenz-Anzeige schnellt in die Höhe, während 10859 das FM-Band scannt. Die Bewegung kommt zum Stillstand, wenn ein Sender empfangen werden kann.

- Sie können **ENTER** drücken, um manuell einen Sender zu suchen. Jeder Tastendruck löst 0,05 MHz Suchlauf aus.
- **FAV** gedrückt halten, um den Sender zu speichern.

- Sie können bis zu 20 Sender speichern. Kurzfristig **FAV drücken** und **ENTER drehen, um den voreingestellten Sender zu überprüfen und auszuwählen**; Sie können die Nummer auf der Fernbedienung drücken, um den gespeicherten Sender auszuwählen.

- Wahlweise können Sie ALLE Sender durch Drücken von ENTER durch das System scannen lassen. Die hierdurch ermittelten Sender werden automatisch in der Liste der voreingestellten Sender gespeichert.
- **Tipp**: Wenn Sie, nachdem Sie einen Sender abgespielt haben, zum Menü zurückkehren, lässt sich die Lautstärke nicht mittels der Rollfunktion, sondern stattdessen über die Volumenknöpfe der Fernbedienung anpassen. Ansonsten können Sie auf weitere Steuerung des Systems verzichten, wonach es nach 10 Sekunden Countdown automatisch zur Abspiel-Display zurückkehrt. Sie können jetzt die Lautstärke anpassen.

Bitte beachten: *Das Radio schaltet bei Stummschaltung innerhalb von 15 Minuten auf Standby-Modus um.*

7. AUX EINGANG

Im Aux-Eingangs-Modus werden Tondateien von einer externen Quelle wie z.B. einem MP3-Player abgespielt.

8. Informationszentrum

8.1. Wetter-Infos

- Es gibt Wetterdaten und Wettervorhersagen für 2000 Orte. Mit SELECT Land und dann Ort wählen, um detaillierte Wetterdaten zu bekommen.
- Es ist möglich, Wetter-Infos im Standby-Modus anzuzeigen. Auf der Wetter-Info-Seite ist ENTER zu drücken, um die Anzeige des gewählten Ortes im Standby-Modus vorzusehen.

8.2. Finanzielle Dienste

- Verfolgen Sie die weltweite Entwicklung der Börsenindizes.

8.3. System-Infos

- Überprüfen Sie die Version des 10859-Systems und die Details zum angeschlossenen Netzwerk.

www.ssb-repair.com.gk

9. Fehlersuche

Fehler	Abhilfe
Gerät schaltet sich nicht ein.	Stromadapter auf ordnungsgemäßen Anschluss überprüfen.
Kein Ton.	1. Ton einschalten, da Stummschaltung vorliegen kann 2. Lautstärke erhöhen.
Es lässt sich kein Netzwerkanschluss herstellen.	1. WLAN-Funktion überprüfen. 2. Versuchen, dem Gerät eine IP-Adresse zuzuordnen. 3. Die DHCP-Funktion am Router aktivieren und Gerät erneut anschließen. 4. Eine Firewall ist im Netzwerk aktiviert worden – einschlägige Programme derart einstellen, dass es zugänglich wird.
WLAN-Verbindung lässt sich nicht herstellen.	1.WLAN-Netzwerk auf Verfügbarkeit am Zugangspunkt prüfen. 2. Gerät näher am Router anordnen. 3. Sicherstellen, dass das WEP/WPA-Passwort korrekt ist.
Kein Sender gefunden.	1. Sowohl Netzwerk als auch Zugangspunkt und Firewall überprüfen. 2. Der Sender ist z.Z. nicht zugänglich. Später erneuten Versuch machen oder anderen Sender mit SELECT auswählen. 3. Der Link des Senders ist geändert worden, oder der Sender entfaltet keine Übertragungsaktivität mehr – erkundigen Sie sich beim Provider. 4. Der Link des manuell hinzugefügten Senders ist nicht korrekt - sicherstellen, inwieweit es korrekt ist und erneute Eintragung vornehmen
Zischen in FM-Modus.	1. FM-Antenne überprüfen/umsetzen. 2. Radio umsetzen.
Alarm funktioniert nicht.	1. Alarm einschalten. 2. Hinsichtlich der Volumeneinstellung wird auf Abhilfemaßnahmen für “Kein Ton” verwiesen. 3. Als Alarmquelle wurde ein Sender eingestellt, es gibt aber keinen Netzwerkanschluss. Alarmquelle ändern oder den Anschluss erneut konfigurieren.
System friert plötzlich ein.	Das Radio ist überlastet. Einheit hochfahren.

10. Technische Daten

Modellnummer	10859
Beschreibung	Internet Radio
Display	128 x 64 dot matrix
Netzwerk-Unterstützung	802.11b/g (WLAN)
WLAN-Schlüssel	WEP, WPA, WPA2 (PSK)
Streaming-Protokoll	NTP Network Time Protocol RTSP Real Time Streaming Protocol MMS Microsoft Media Streaming Protocol HTTP Hyper Text Transfer Protocol
Unterstützte Abspielformate	WMA Windows Media Audio MP3 MPEG Layer 3 Audio WAV Waveform Audio AAC Advanced Audio Coding
Stromadapter	12V 1.5A
Anschlüsse	3,5-mm-Steckdose DC IN Netzteil

Maße	250 mm(L) x 135mm(H) x 130mm(T)
Gewicht	2 kg (ungefähr)

EMPFEHLUNG ZUM UMWELTSCHUTZ

Ein elektrotechnisches/elektronisches Produkt ist auf eine solche Art zu entsorgen, dass der sich daraus ergebende Umweltschaden minimiert wird. Das Gerät ist gemäß den vor Ort geltenden Richtlinien zu entsorgen. Das Gerät lässt sich in der Regel auf den örtlichen Recyclinghöfen abgeben.

Umweltbelange rund um Batterieentsorgung

Es ist wichtig, die mit der Entsorgung von Batterien verbundenen Umweltaspekte zu berücksichtigen. Verbrauchte Batterien dürfen niemals mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden. Verbrauchte Batterien sind bei einer der vorschriftsmäßig hierfür vorgesehenen Sammelstellen innerhalb Ihrer Gemeinde einzureichen. Batterien vor Entsorgung des Geräts entfernen. Vergewissern Sie sich ferner, dass die Batterien nicht zu alt oder fast verbraucht sind, da es zum Austritt von Säure kommen kann. Ablaufdatum der Batterien überprüfen.

Entsorgung von Geräten

Das Einsammeln sowie die teilweise Wiederverwertung von elektrotechnischen und elektronischen Geräten sind gesetzlich vorgeschrieben. Mit dem Entsorgungszeichen gekennzeichnete elektrotechnische und elektronische Geräte sind auf einem kommunalen Recyclinghof abzugeben.

Mängelrügen

Ihnen steht ein gemäß einschlägigen Gesetzesvorschriften zugesichertes Reklamationsrecht zu. Im Reklamationsfall wollen Sie bitte eine maschinelle Quittung bzw. einen Kaufbeleg mit Angabe des Kaufdatums beifügen. Ferner sollten Sie das Gerät beim betreffenden Einzelhändler einreichen.

Die RoHS-Richtlinie

Zum 1. Juli 2006 ist die EG-Richtlinie RoHS (www.thiim.com/pdf/rohs.pdf) (2002/95/EG) in Kraft getreten. Mit dieser Richtlinie wird die Beschränkung der Verwendung von Gefahrstoffen in Elektro- und Elektronikgeräten bezweckt, um hierdurch den Schutz der menschlichen Gesundheit und die umweltverträgliche Verwendung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten zu fördern.

Die Garantieansprüche werden verwirkt

- falls obige Vorschriften nicht eingehalten werden
- falls das Gerät falsch benutzt, gewaltsam gehandhabt oder sonstwie beschädigt worden ist.
- Agk Nordic A/S haftet nicht für Verluste oder Schäden, welcher Art auch immer, und zwar weder mittelbarer oder unmittelbarer Art, die auf falsche Benutzung oder unzulässigen Betrieb der Einheit zurückzuführen sind.

Importeur:
AGK Nordic A/S
www.agknordic.com

Copyright 2014. Alle Rechte vorbehalten
Gedruckt und veröffentlicht von Agk Nordic A/S. 15.09.2014

Hierdurch erklärt Agk Nordic A/S, dass dieses 10859-Gerät den maßgeblichen Auflagen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen gemäß der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung zu 10859 lässt sich an folgender Adresse anfordern:

AGK Nordic A/S
Randersvej 88B
Stevnstrup
DK-8870 Langaa
Dänemark

www.ssb-repair.com/agk